

ZENLINE







FLY LIGHT

MANUAL DE INSTALACIÓN







SISTEMA ELEVACION MANUAL CON MANETA

ZENLINE
ARCHITECTURE SYSTEMS







INSTALACIÓN DE VIDRIO MARCO 1 EXTREMO 2

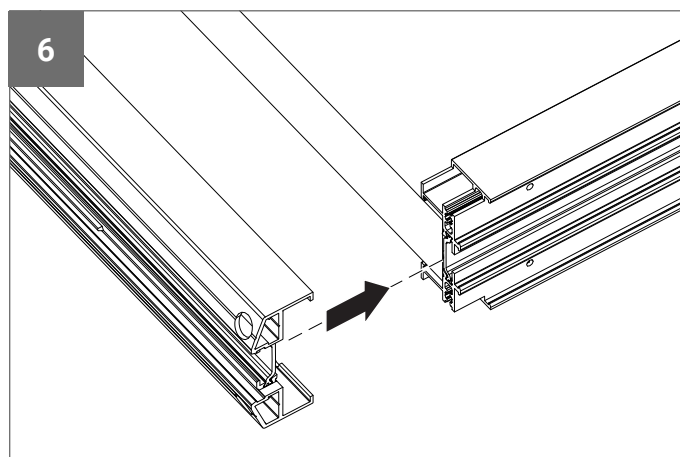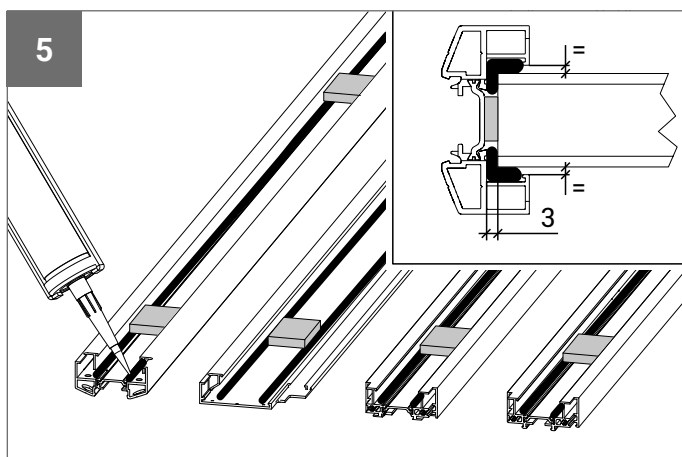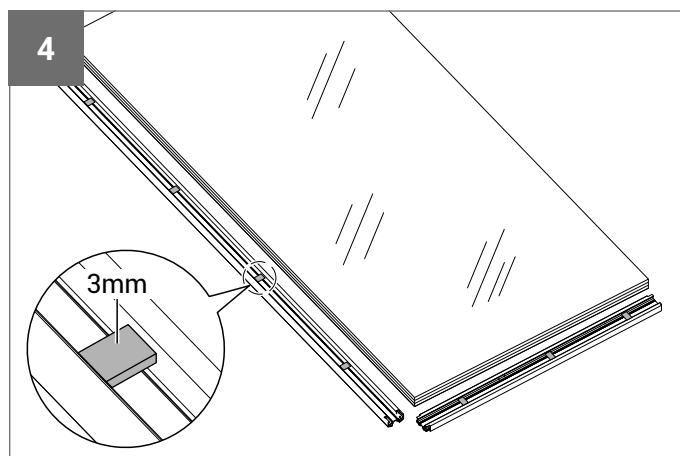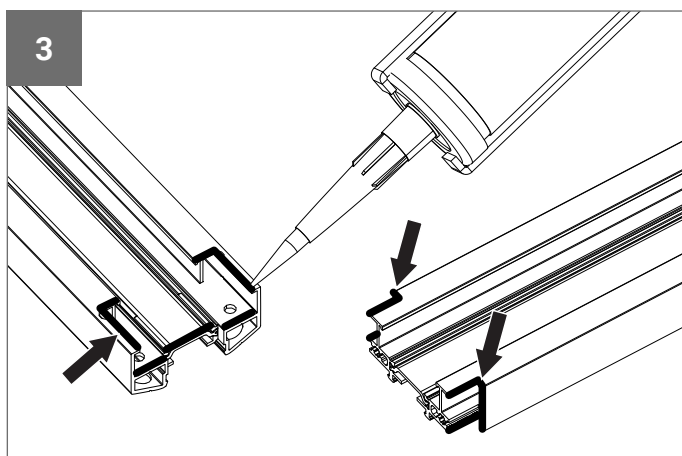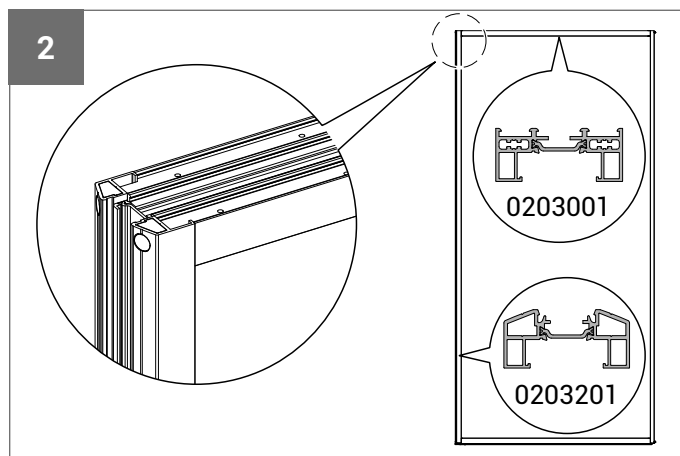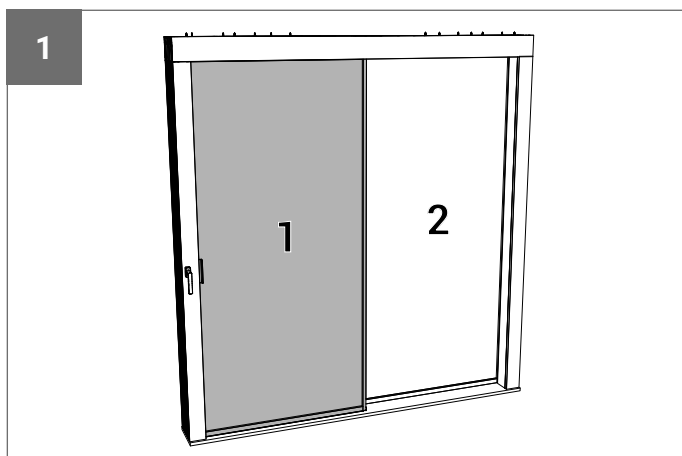







ZENLINE FLY LIGHT

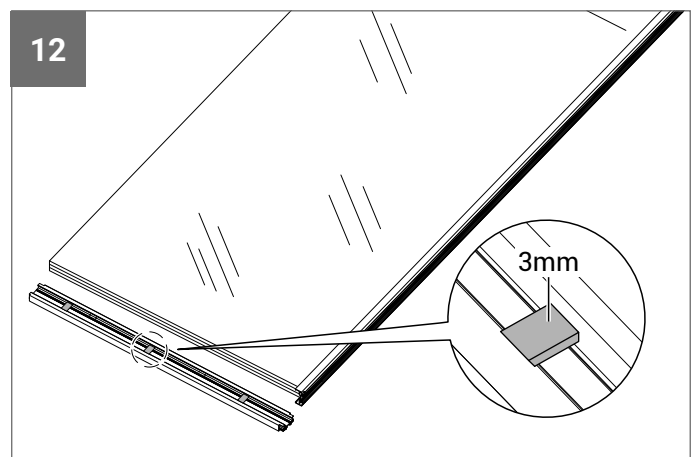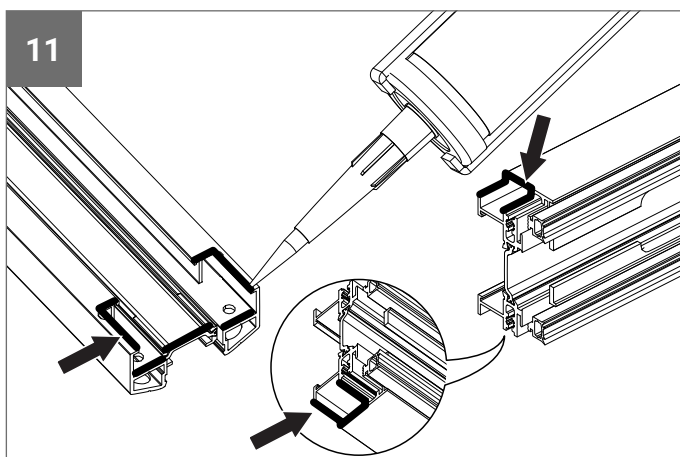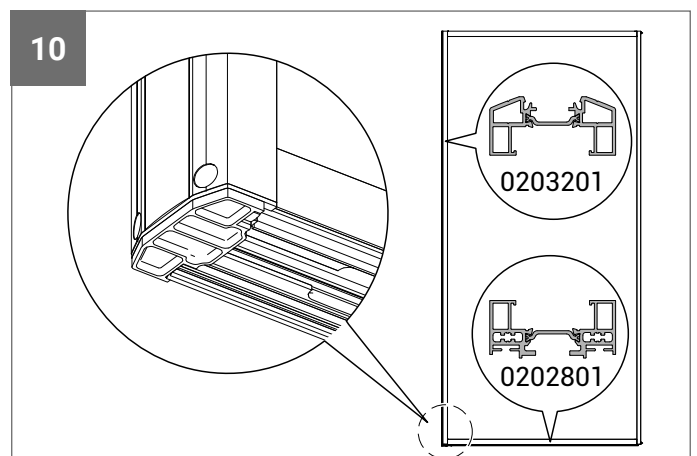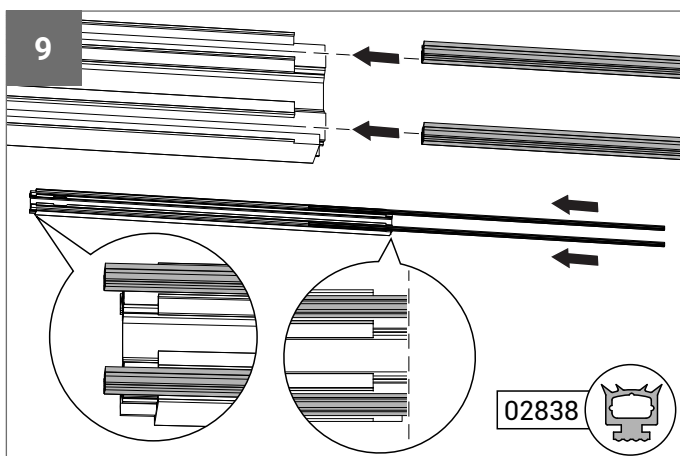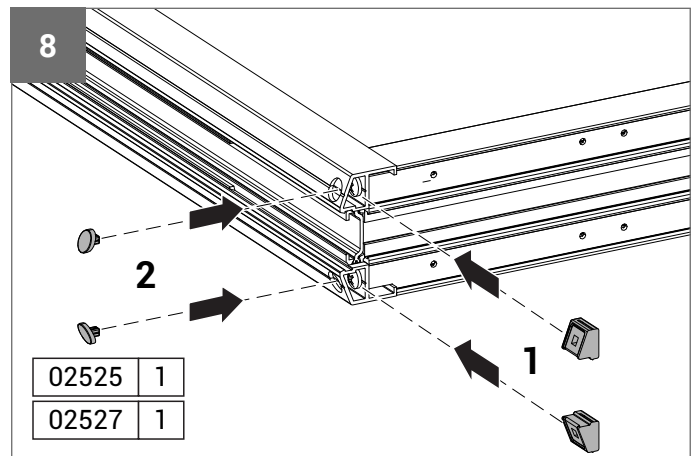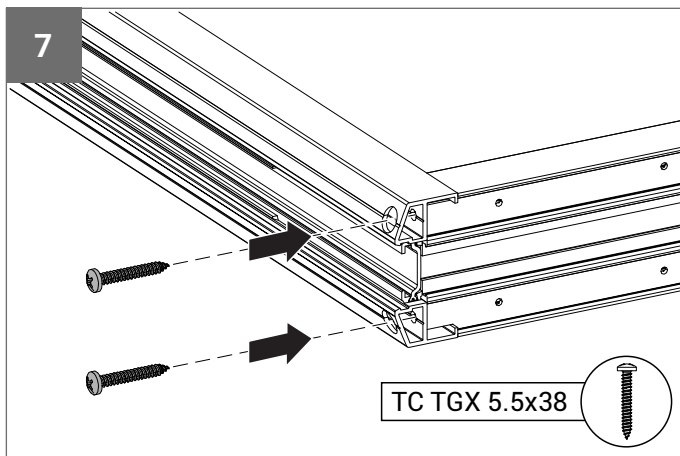







ZENLINE FLY LIGHT

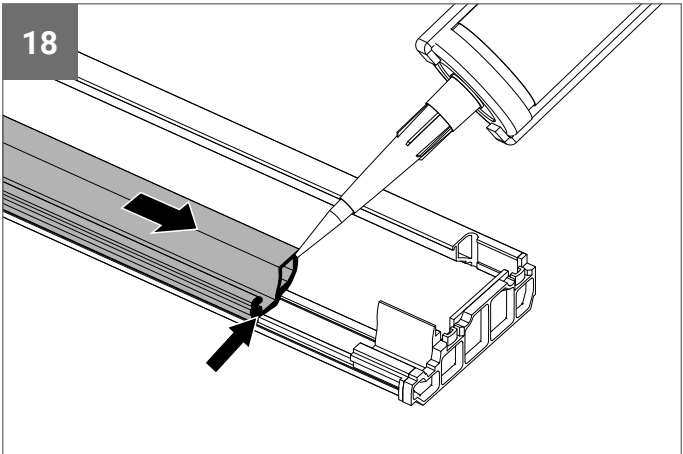
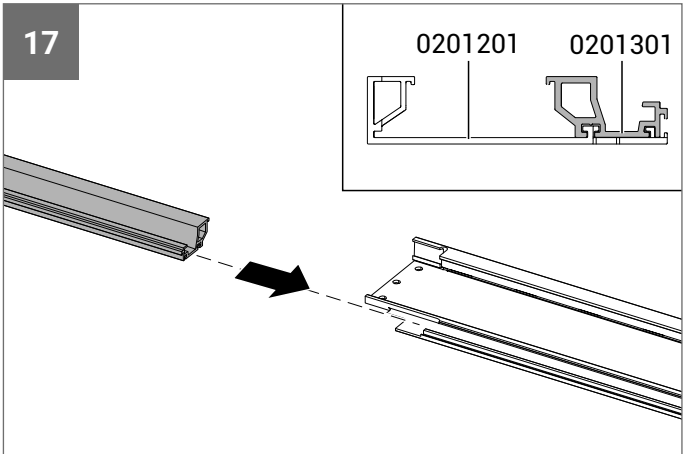
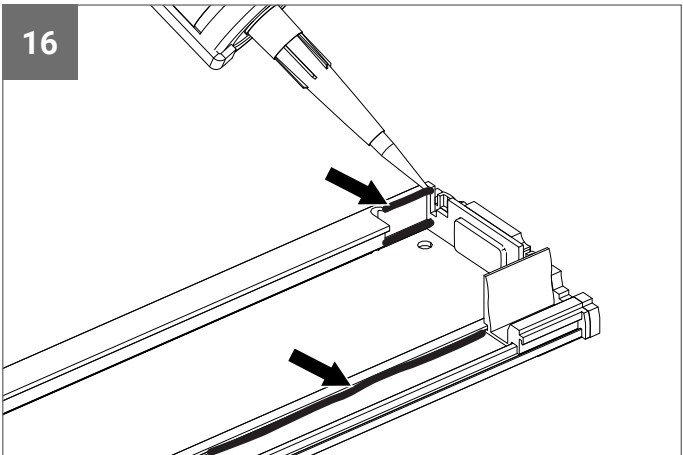
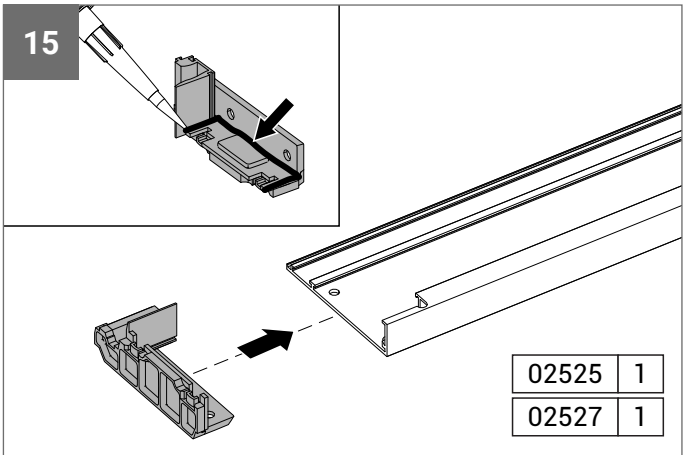
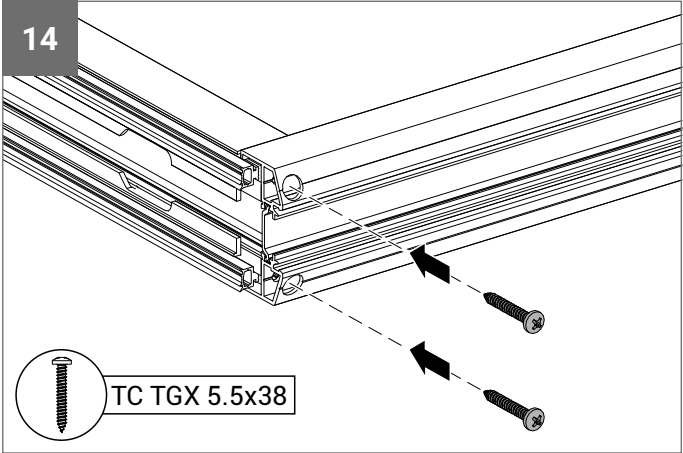
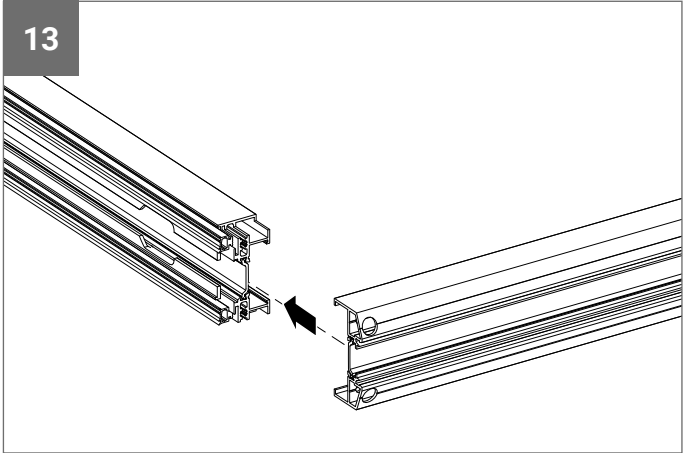


ZENLINE FLY LIGHT

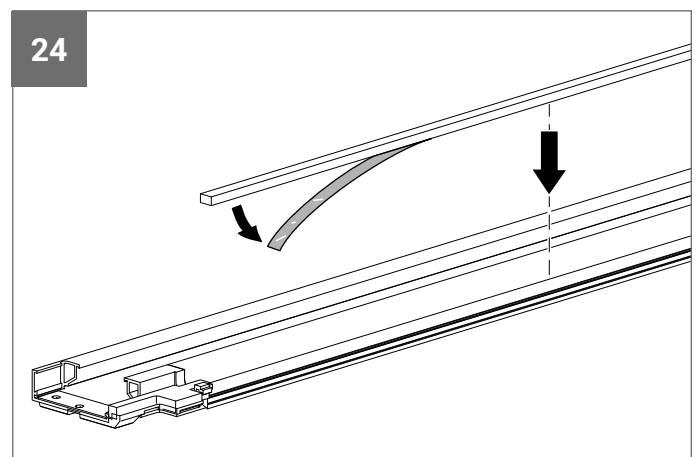
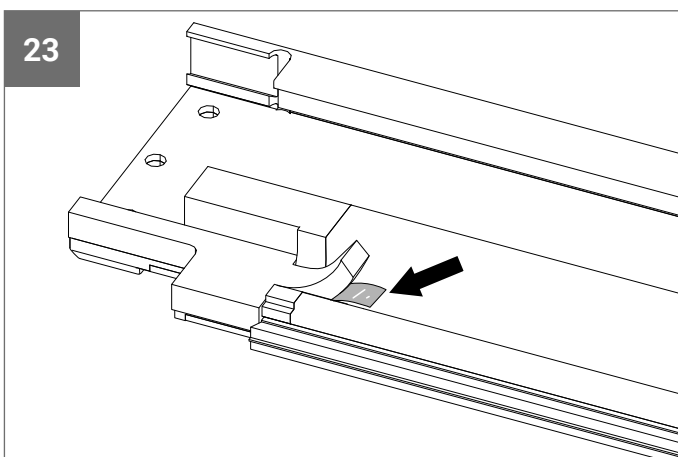
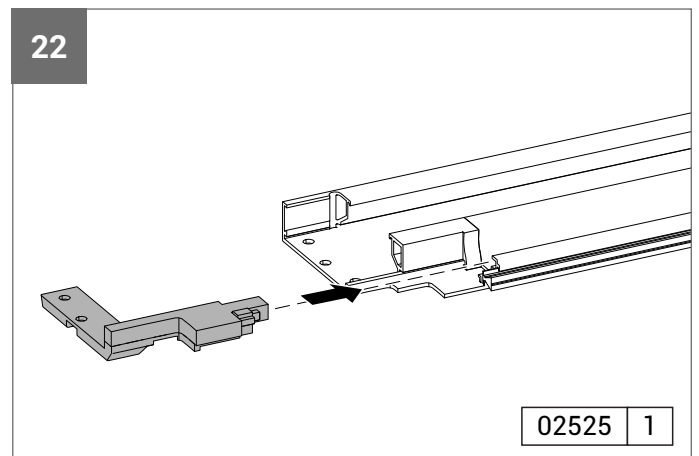
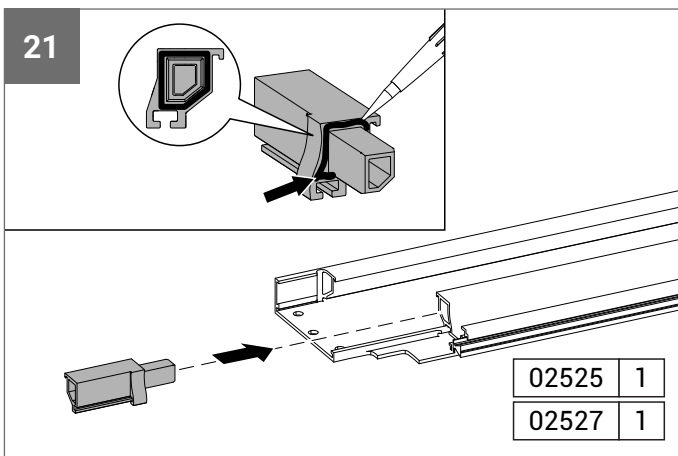
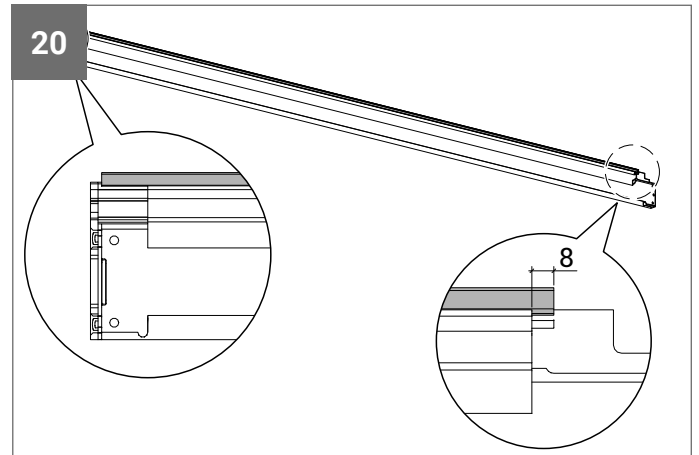
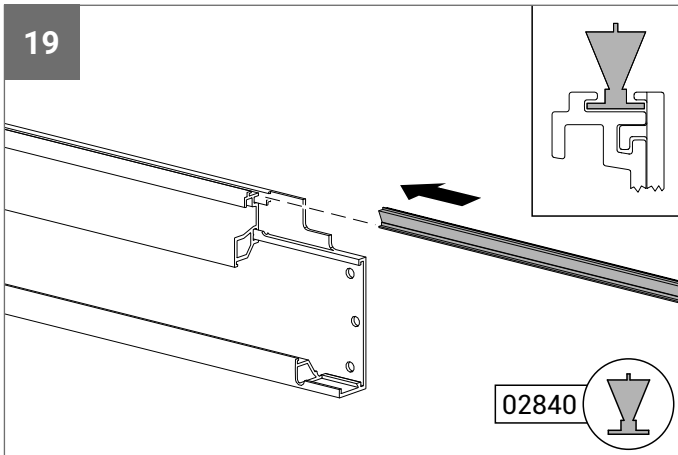


ZENLINE FLY LIGHT

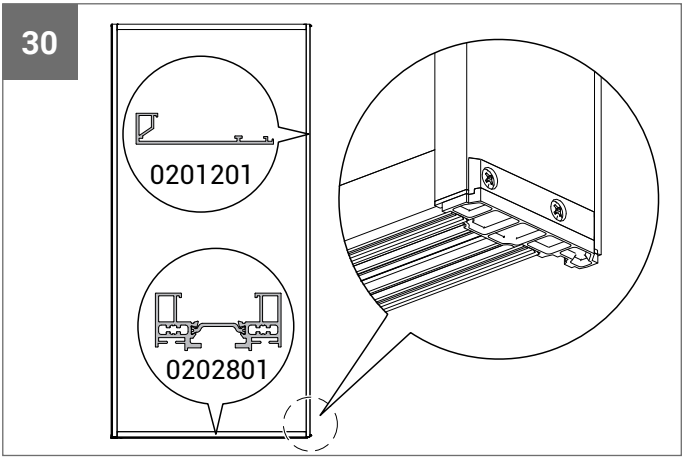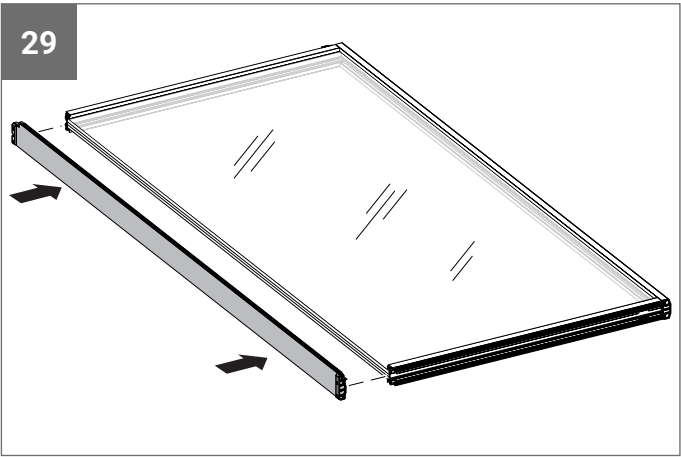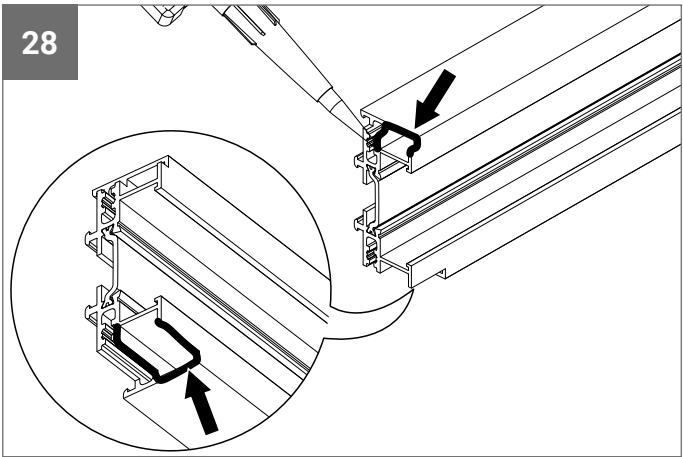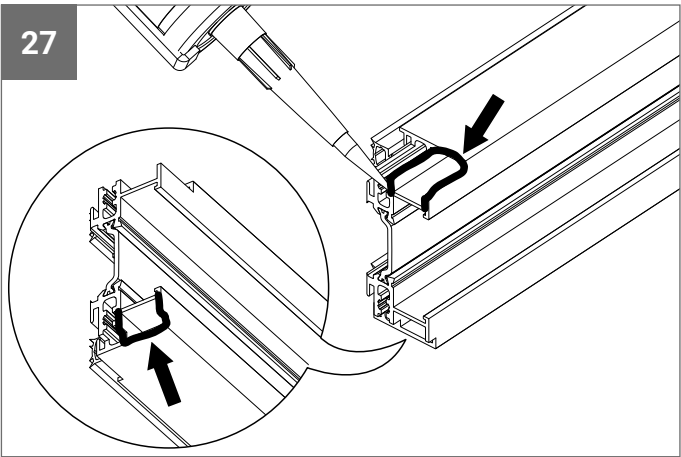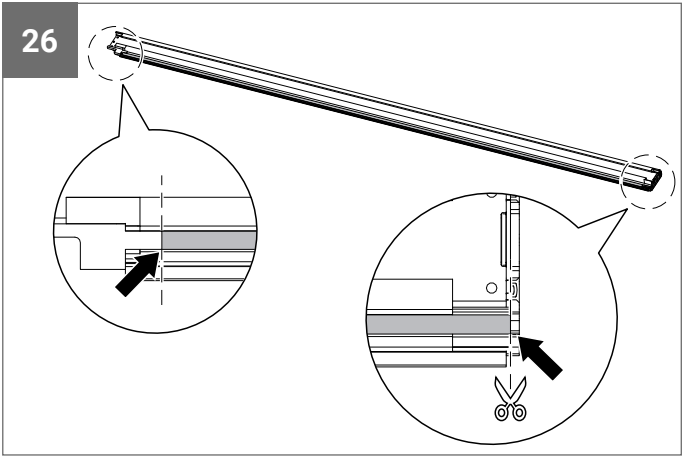
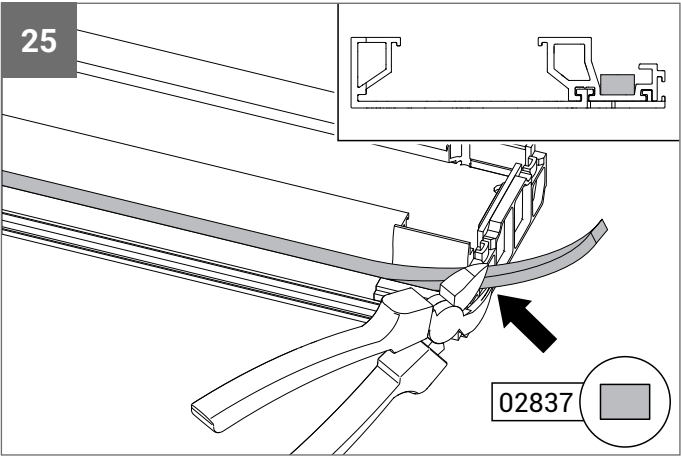


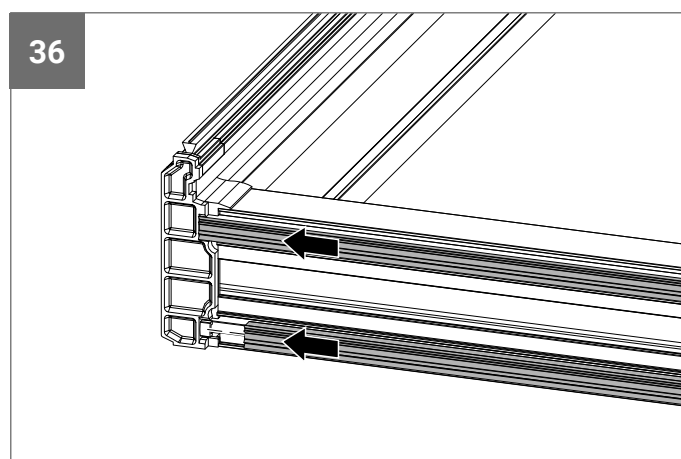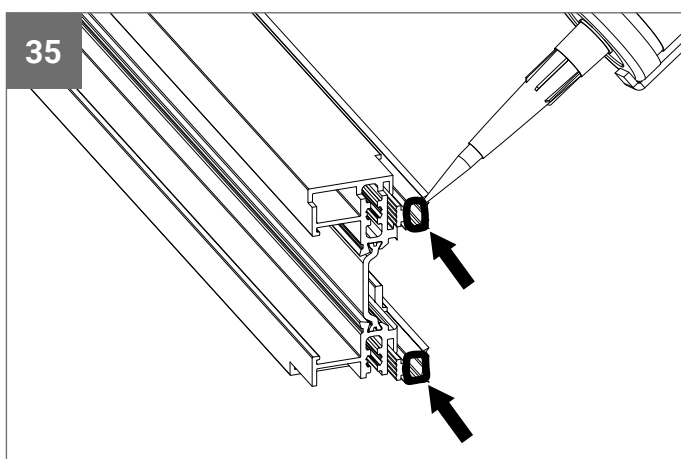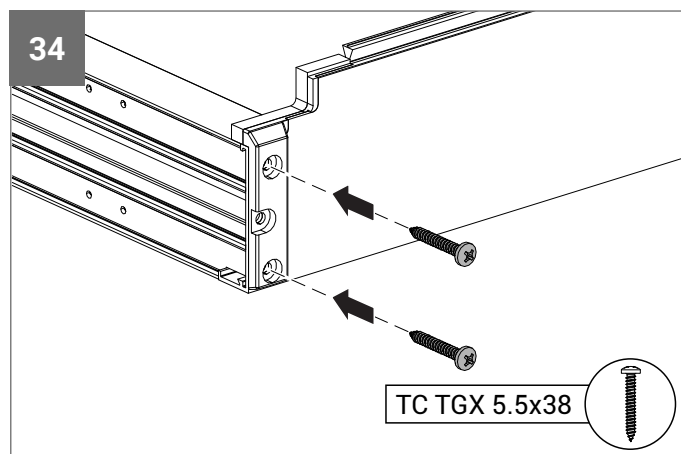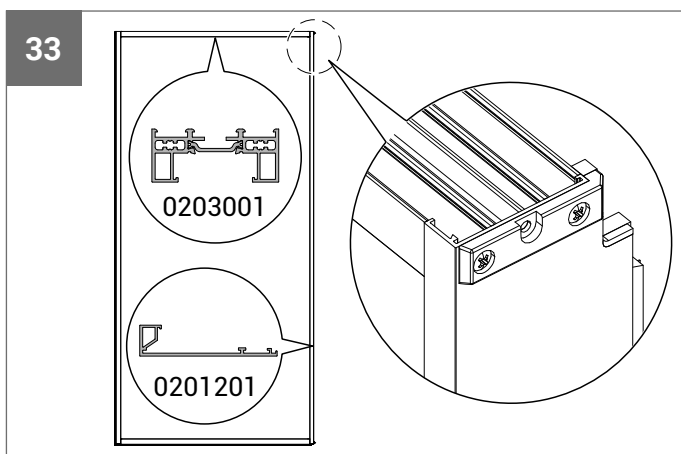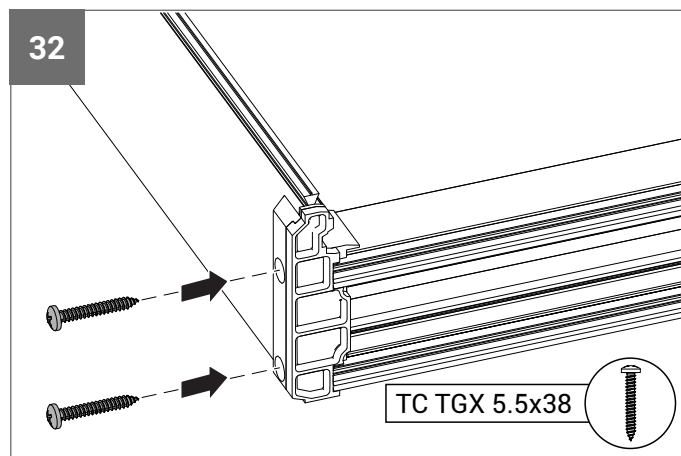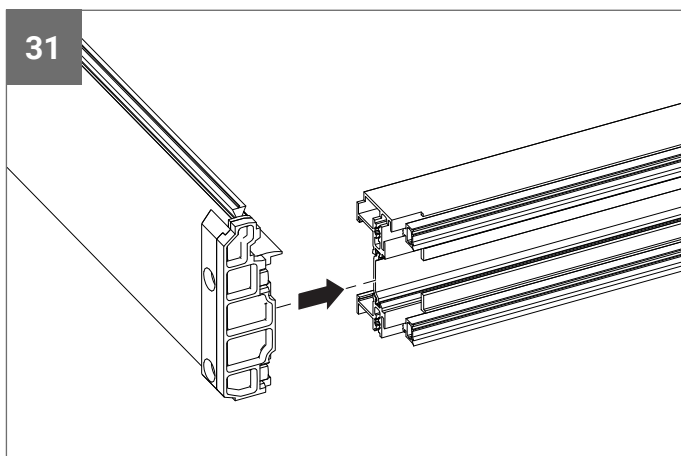





ZENLINE FLY LIGHT

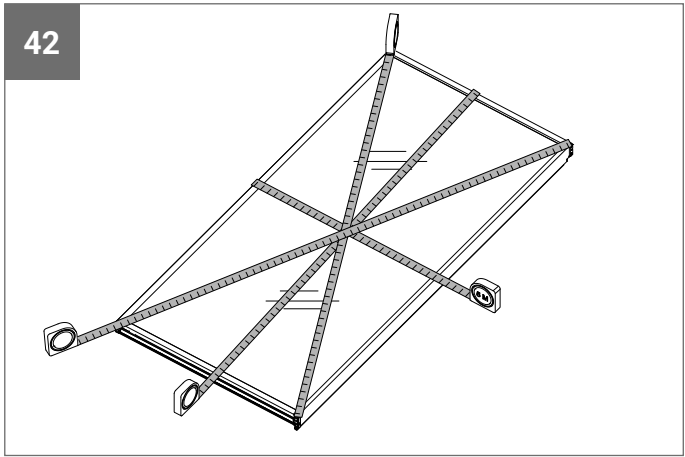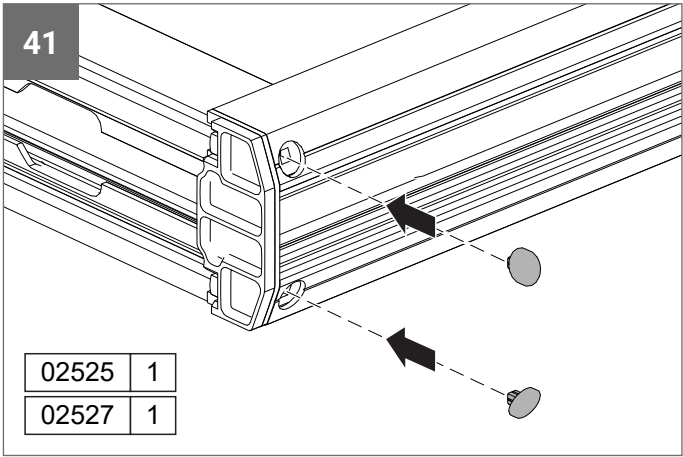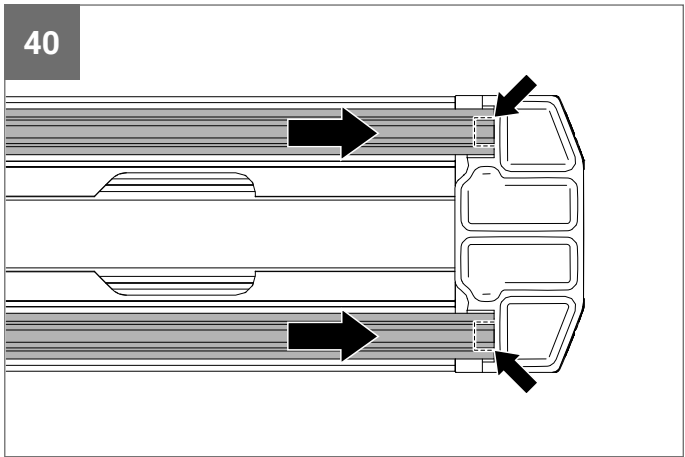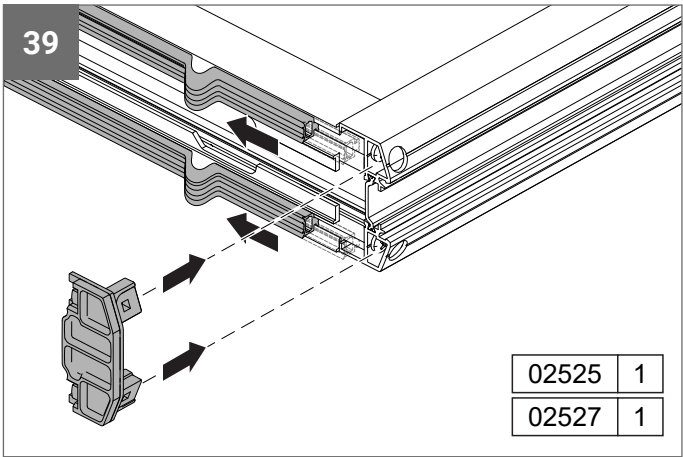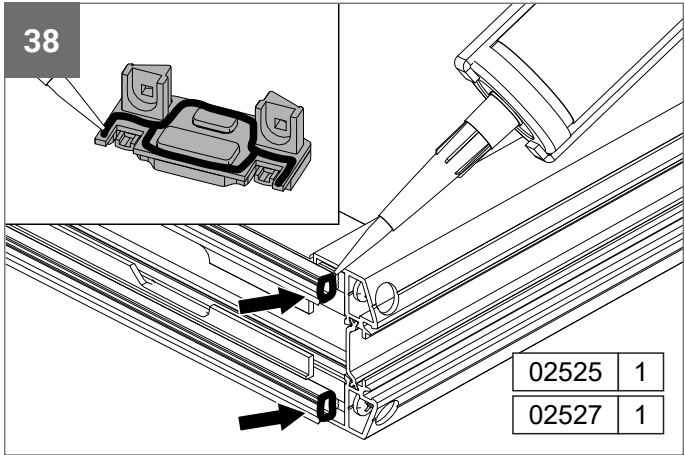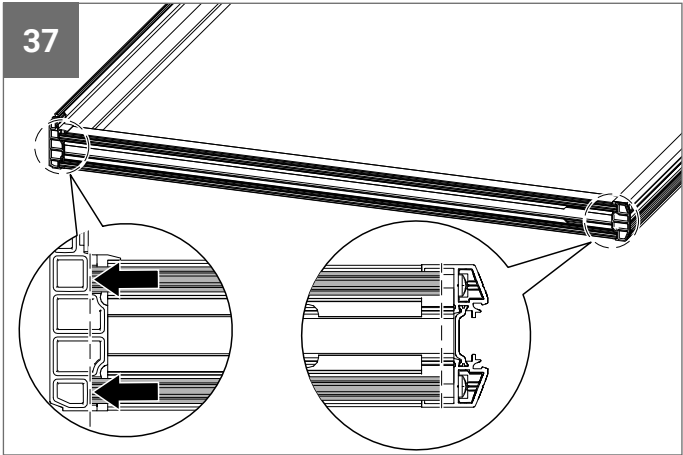







ENSAMBLAJE DE ACCESORIO DE PUERTA MANUAL IZQUIERDA 1





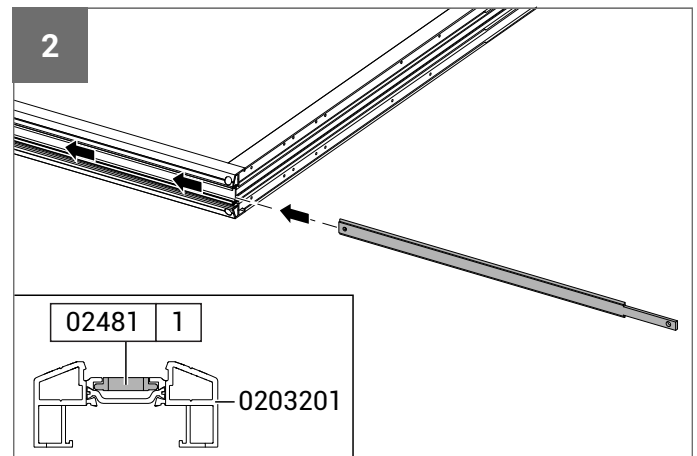
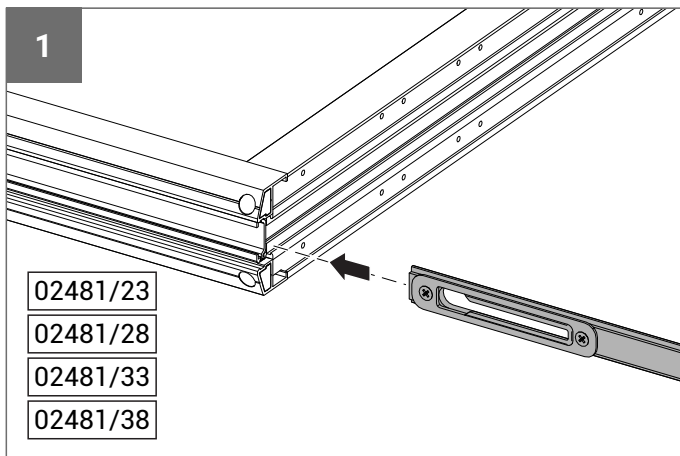


Verifique el deslizamiento libre de la varilla, sin fricción


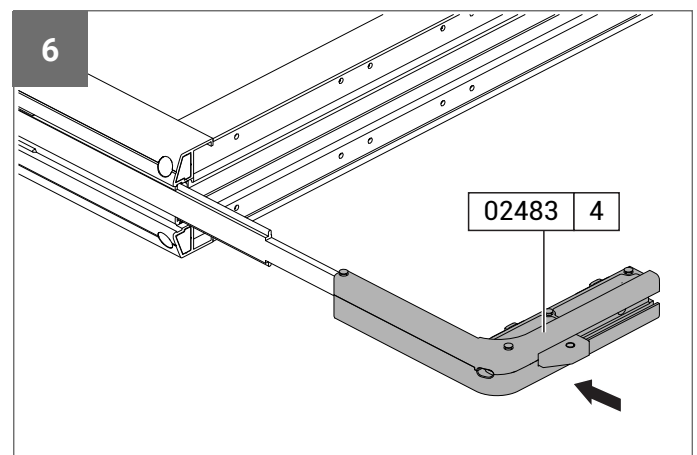
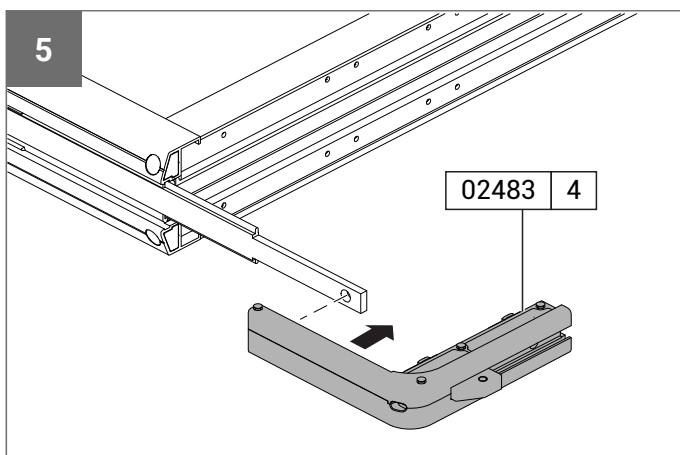
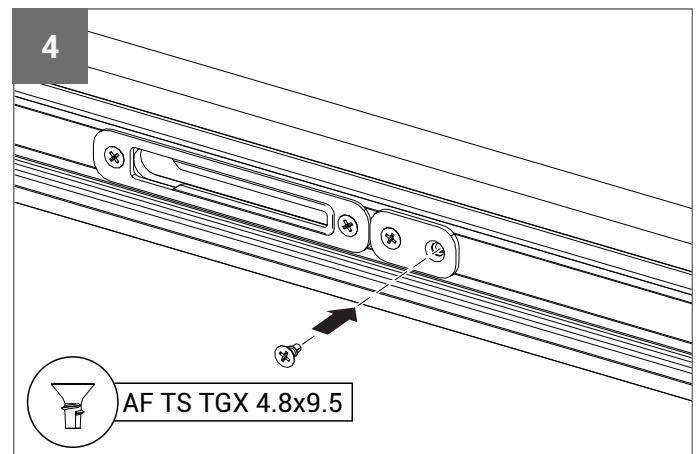
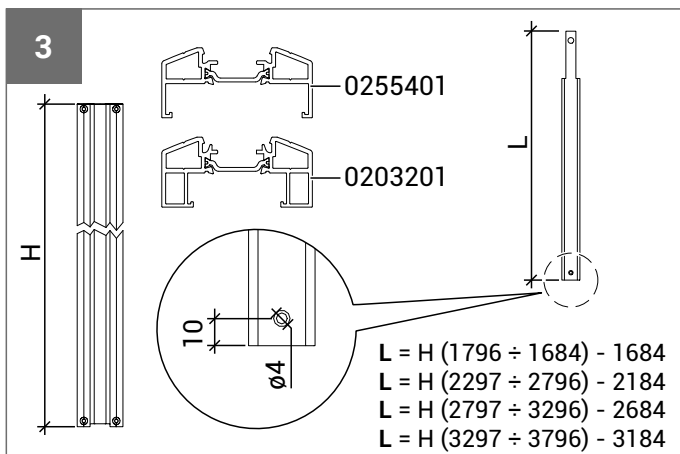


ZENLINE FLY LIGHT

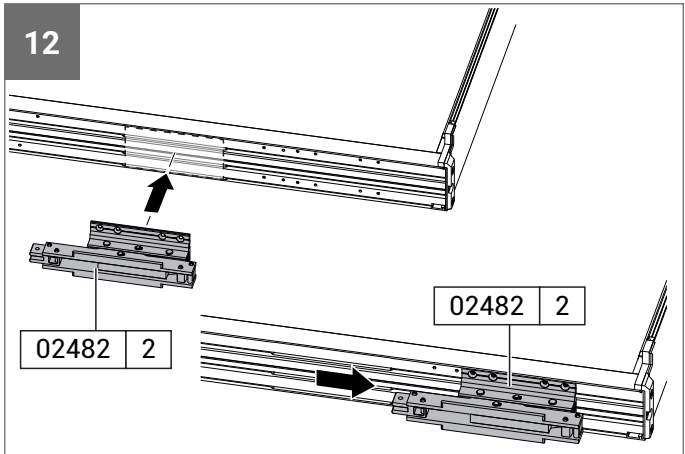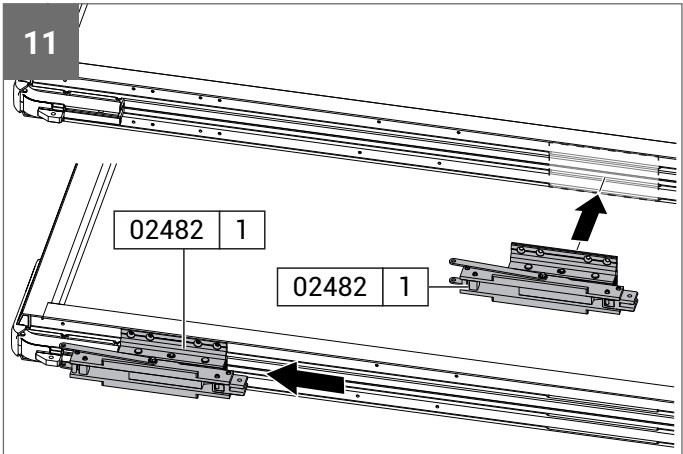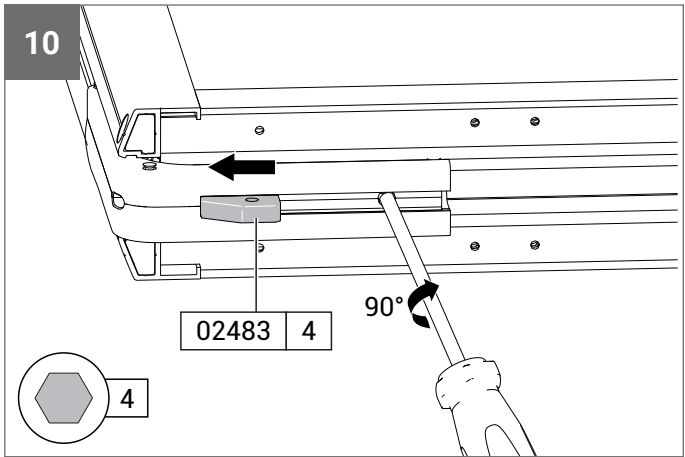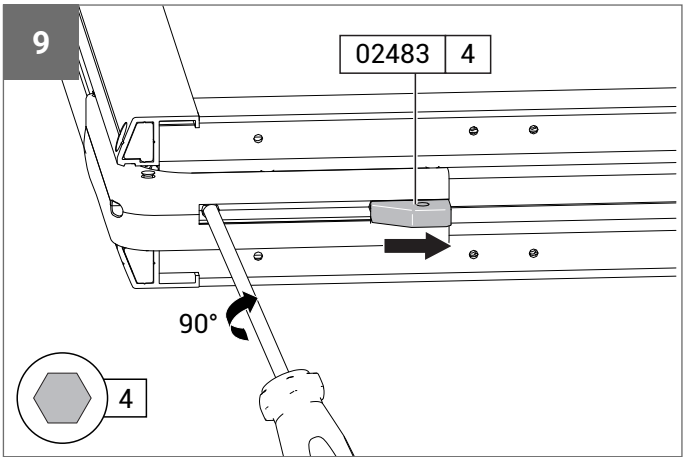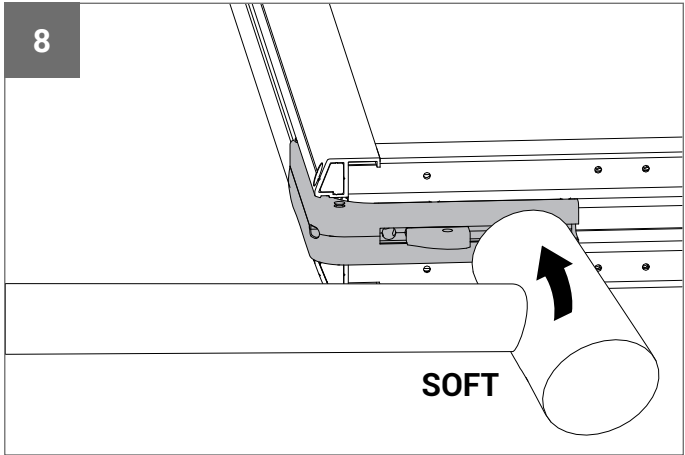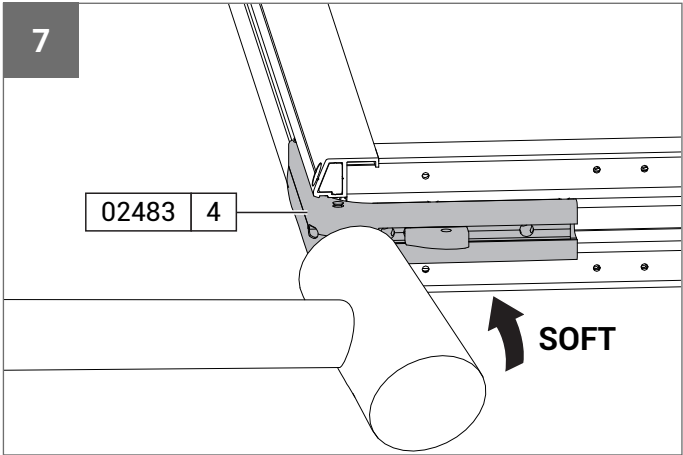


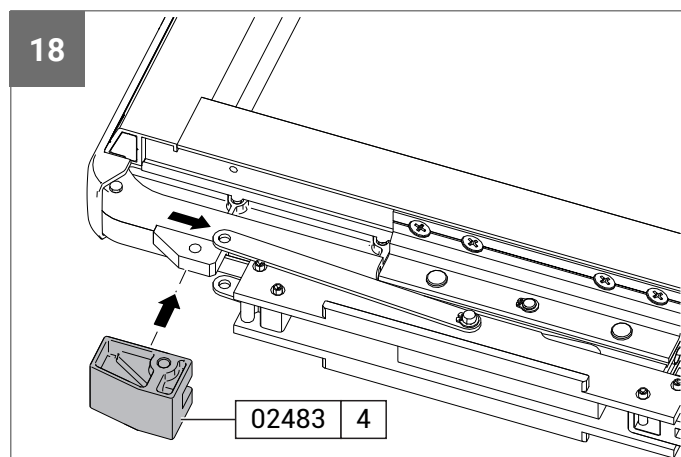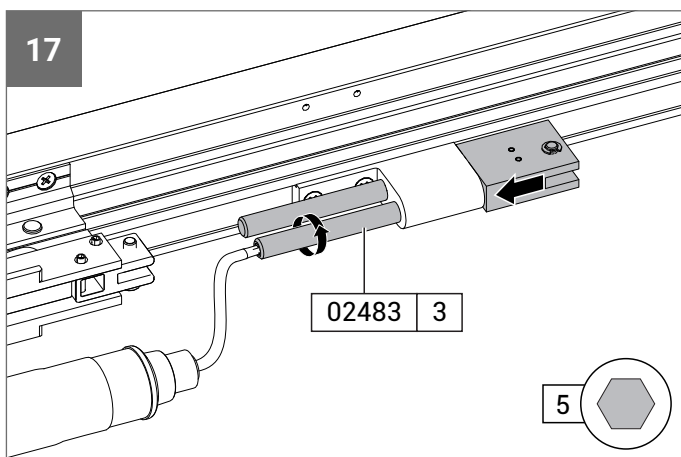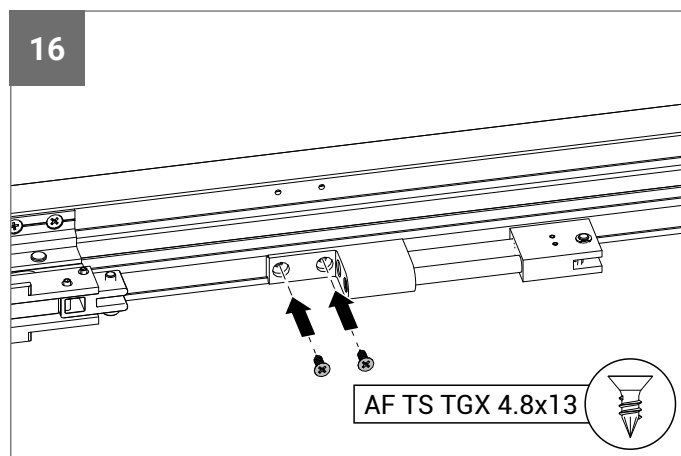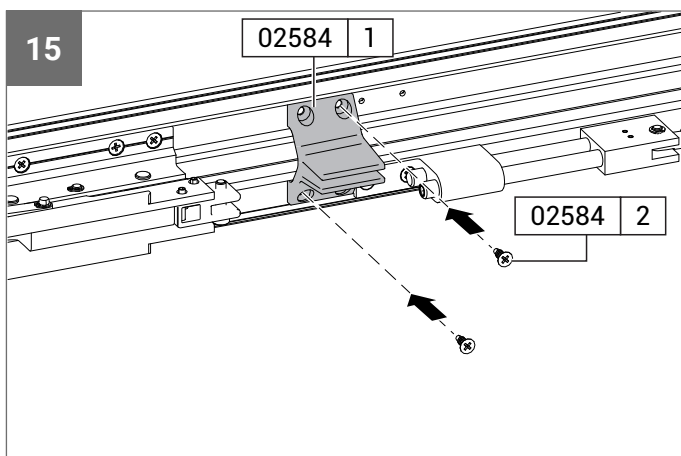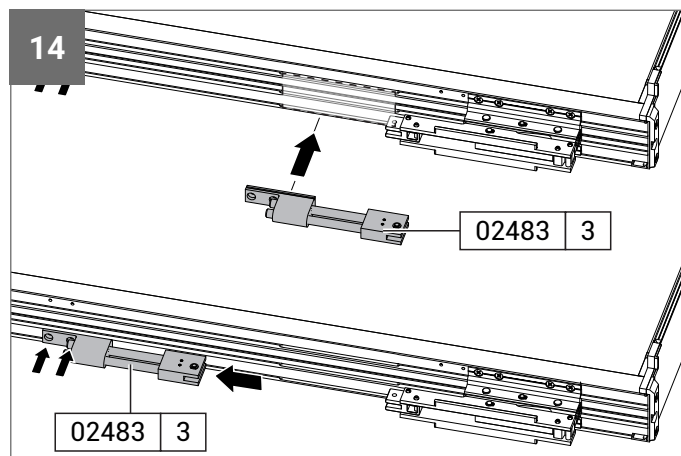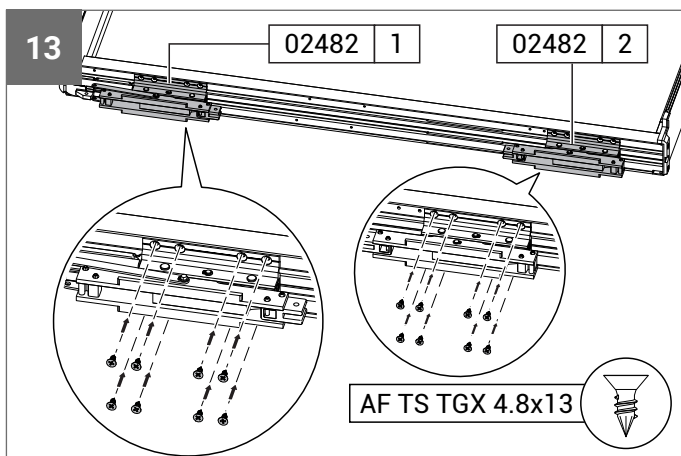






ZENLINE FLY LIGHT

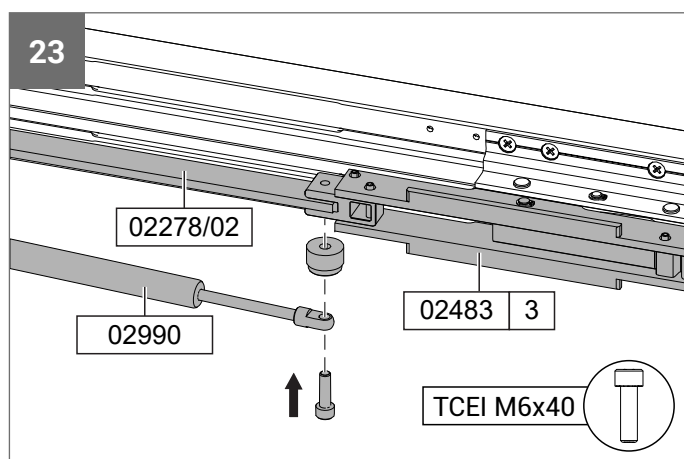
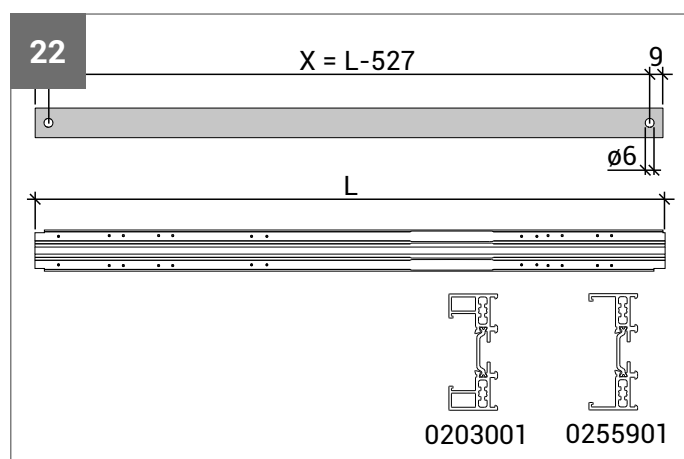
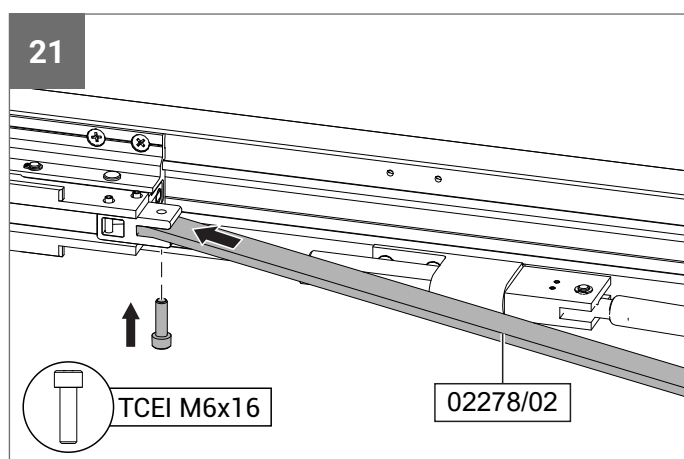
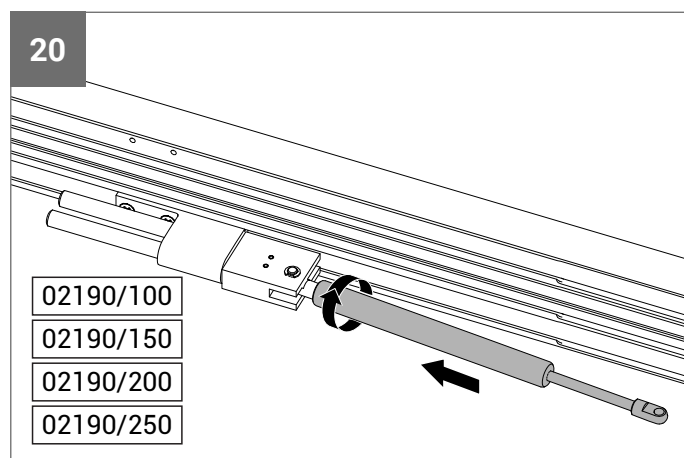
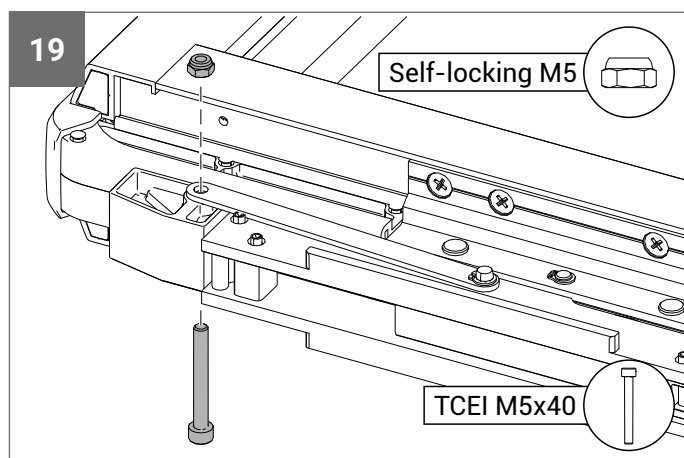


ENSAMBLAJE DE ACCESORIO DE PUERTA FIJA 2






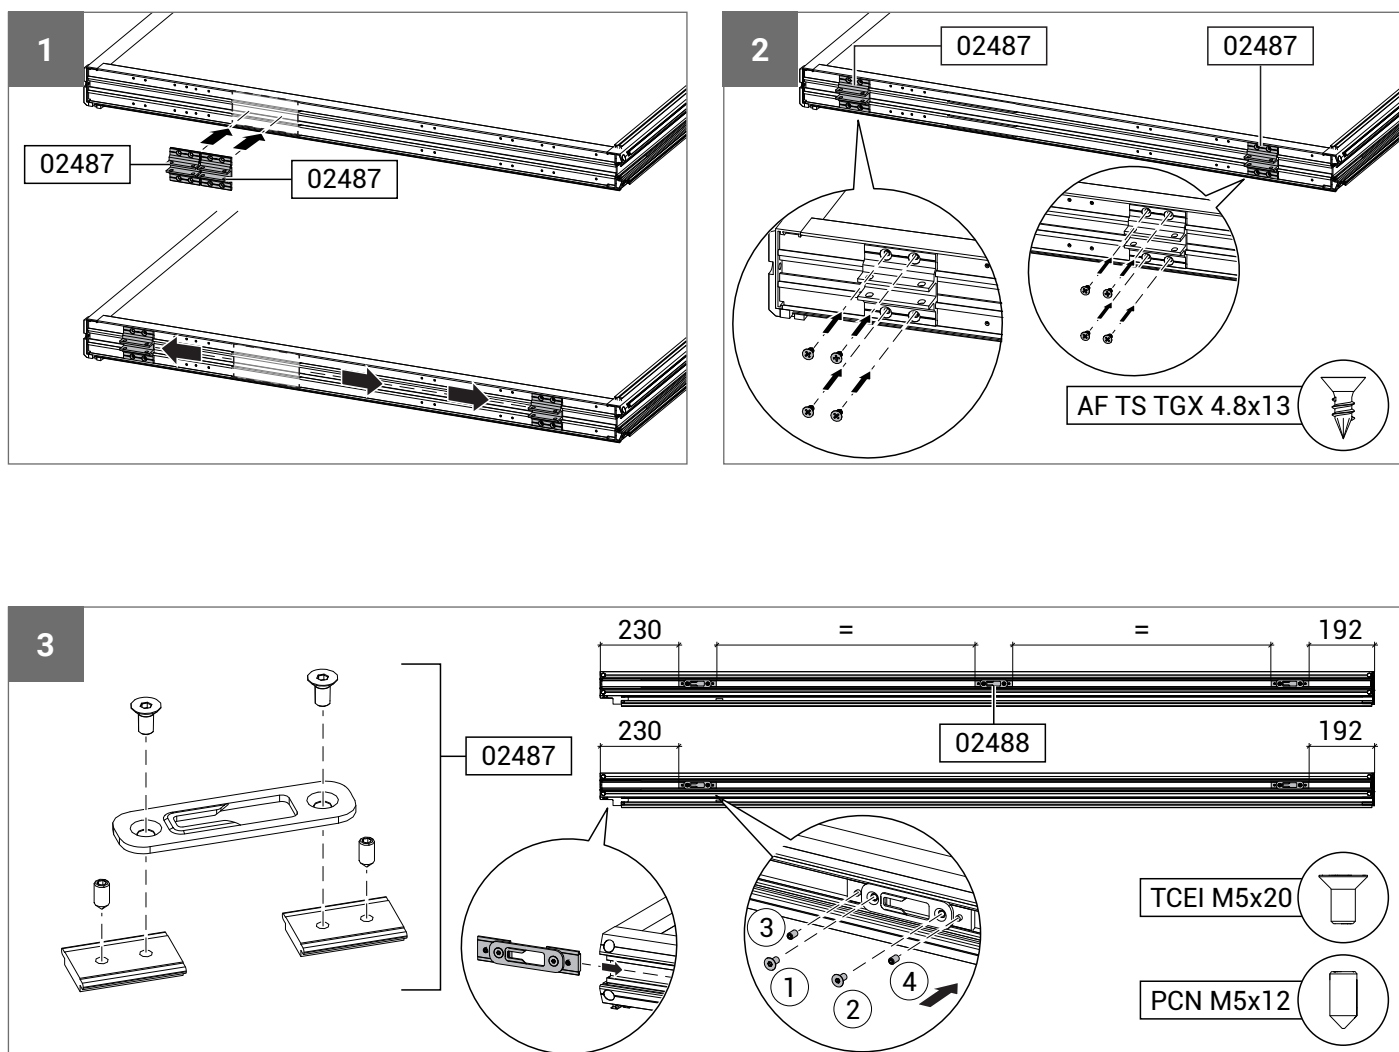








ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA EXTERNA

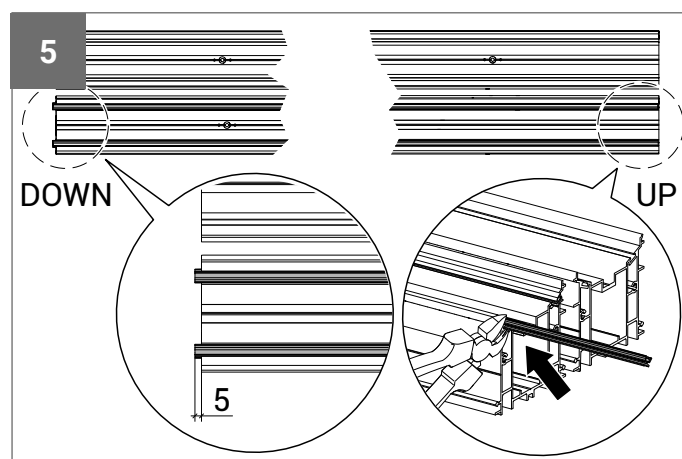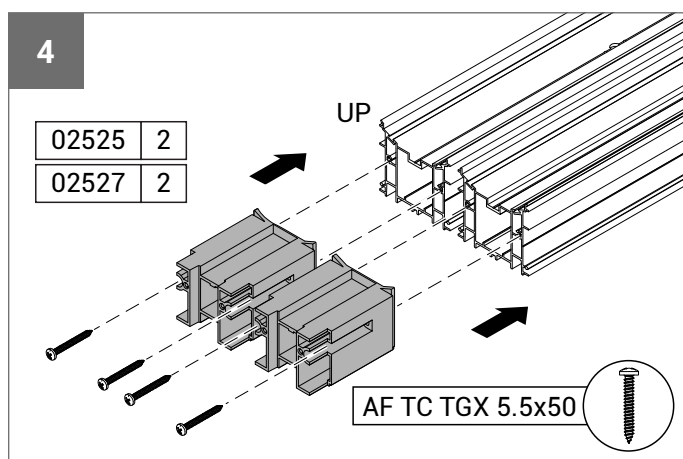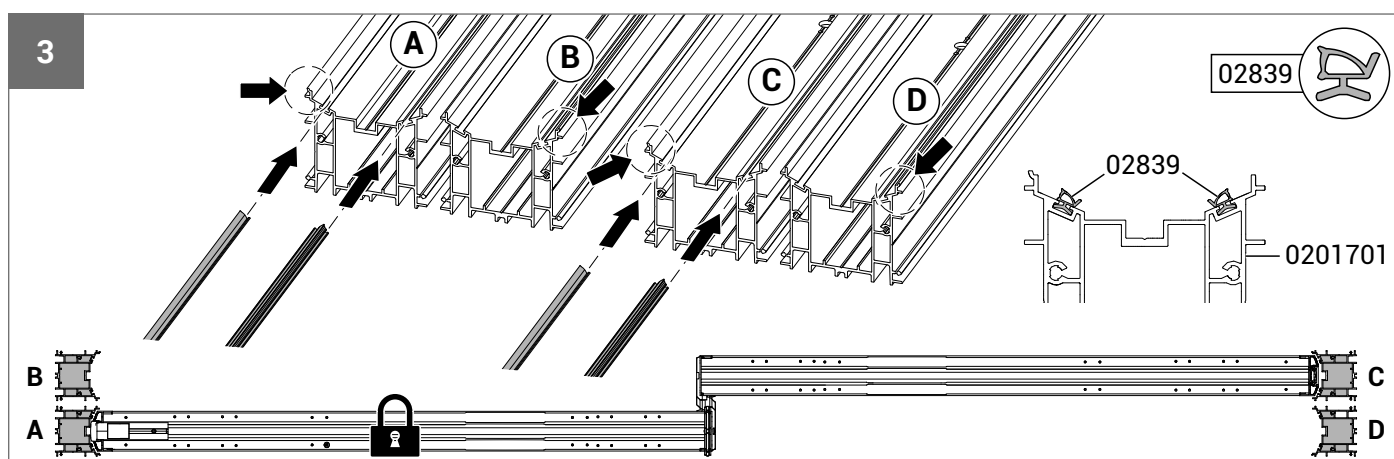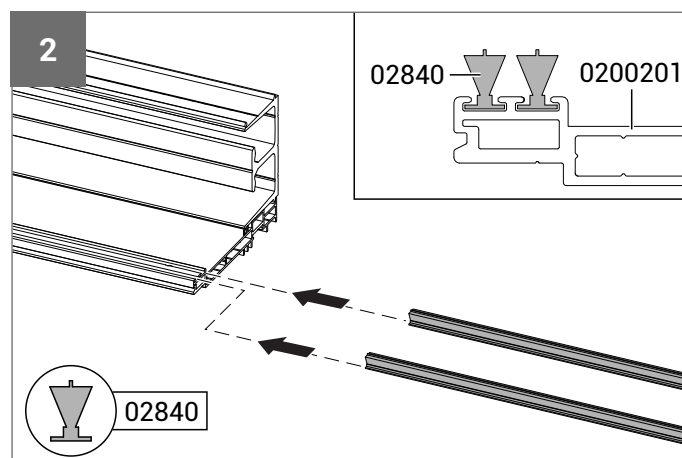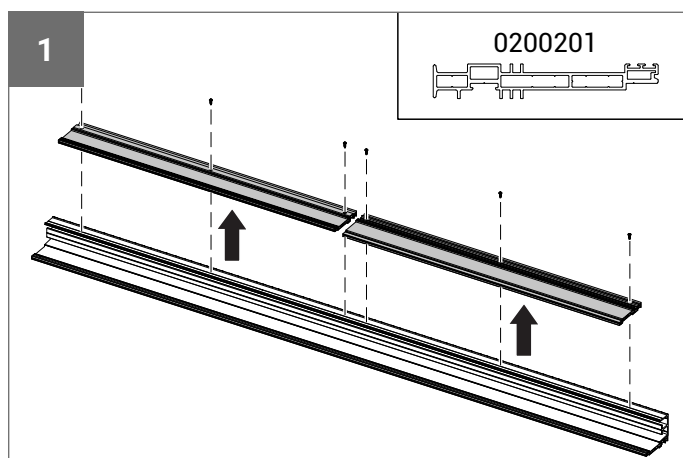


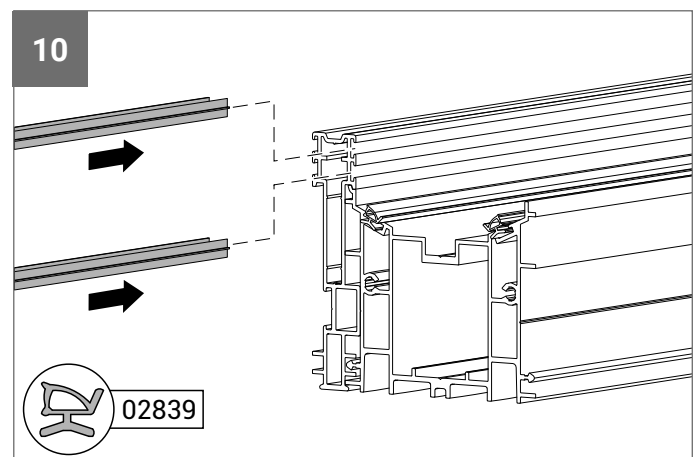
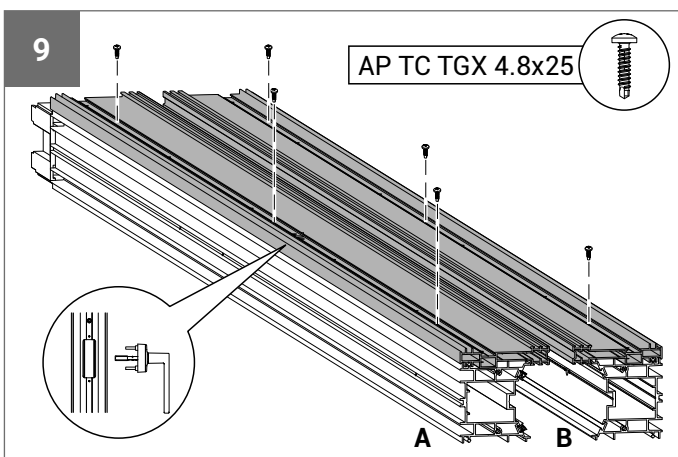
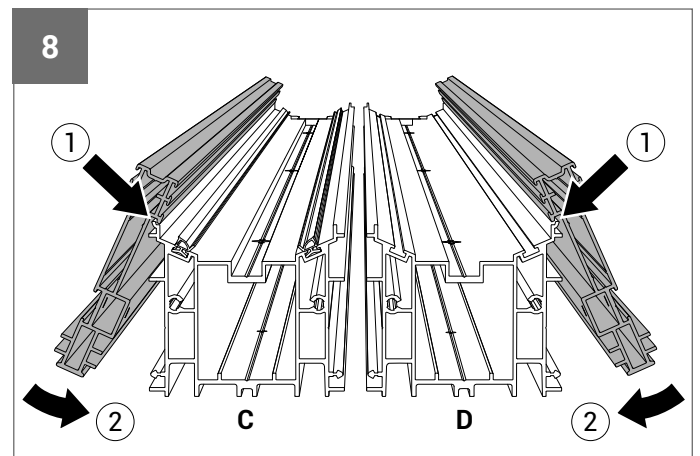
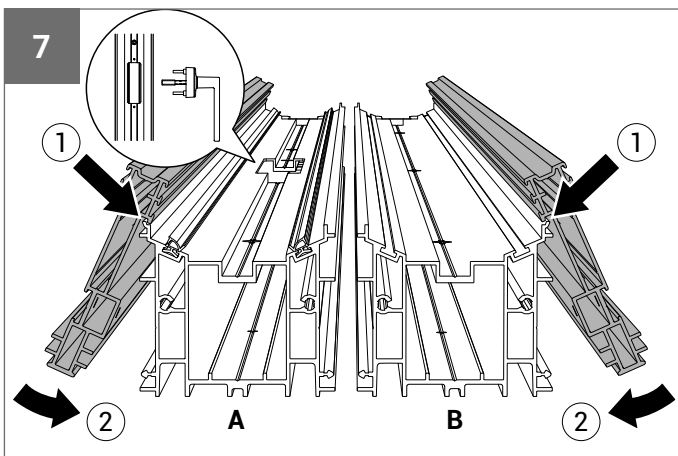
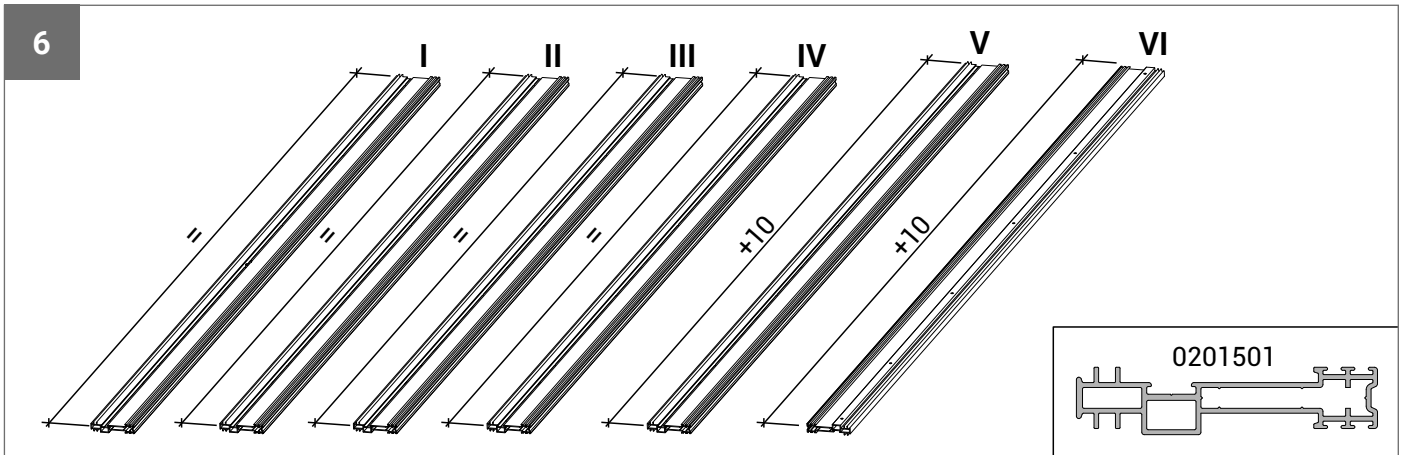








ZENLINE FLY LIGHT

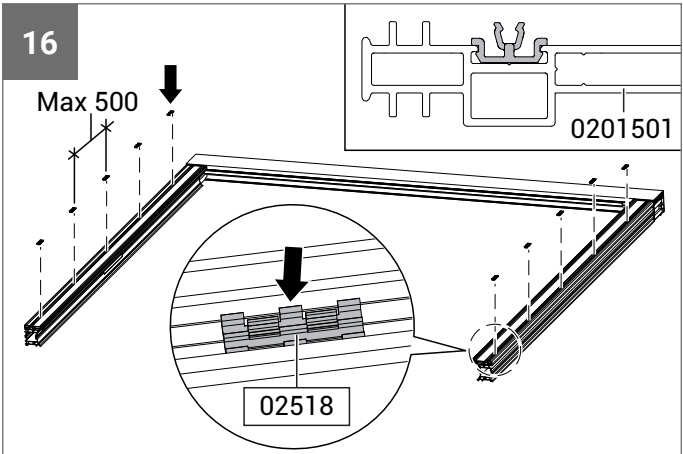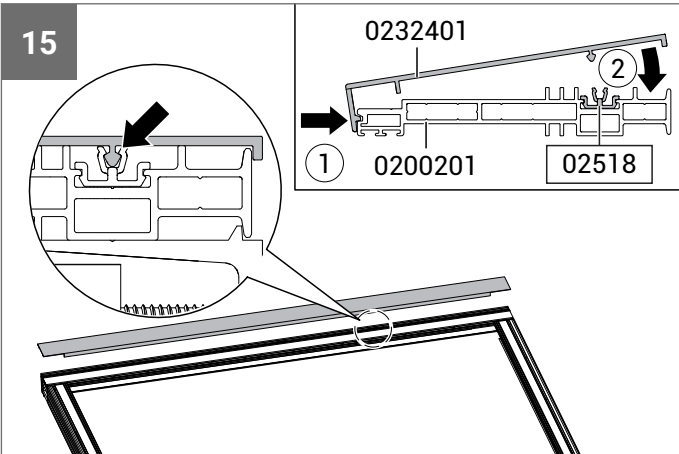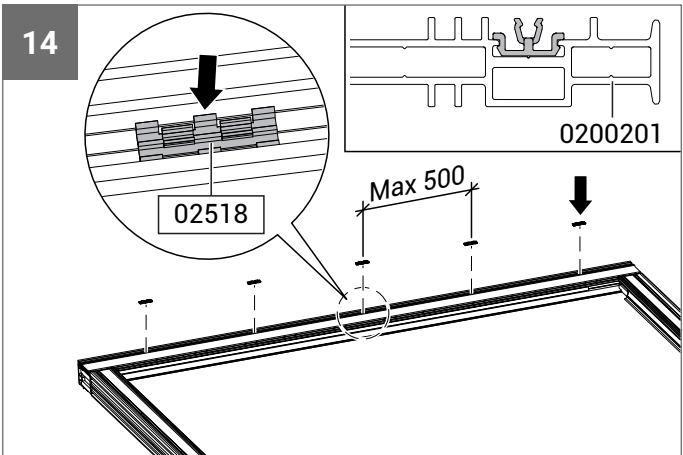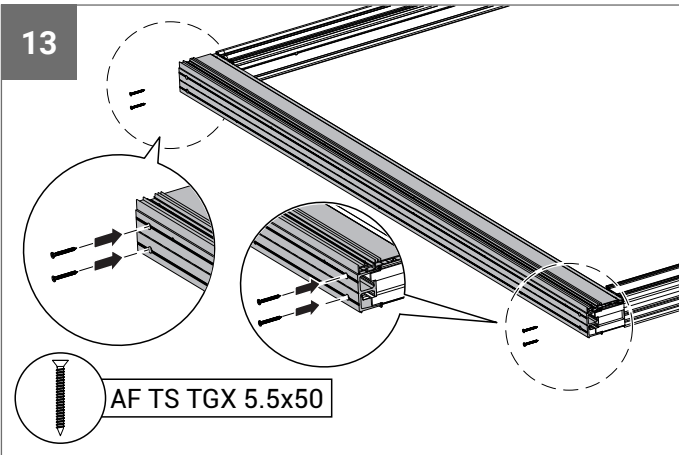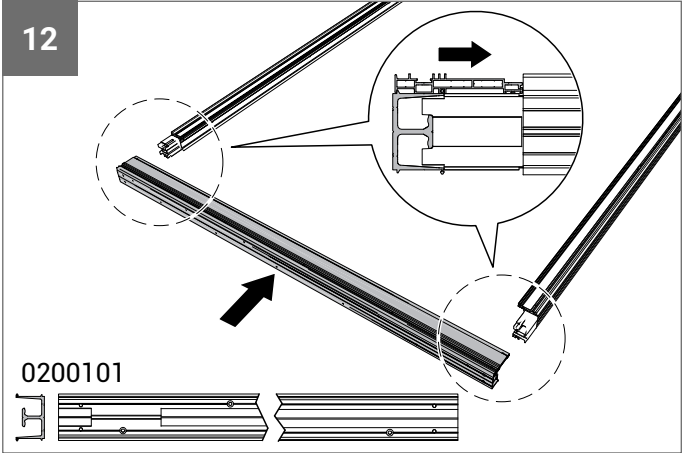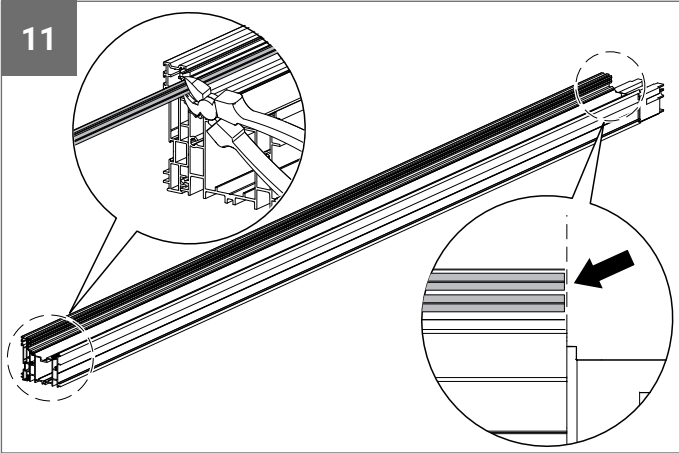

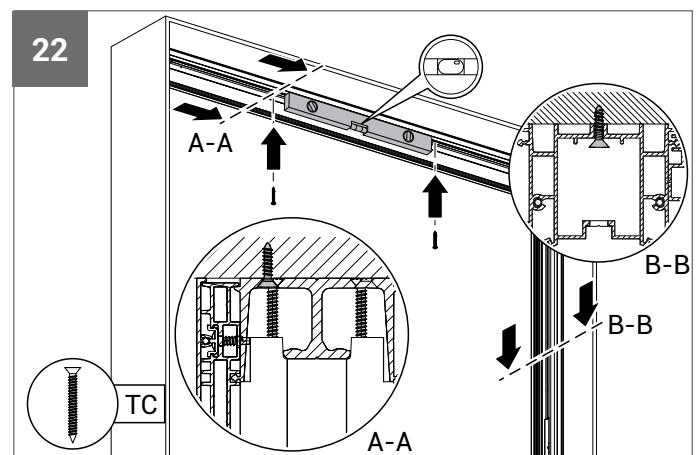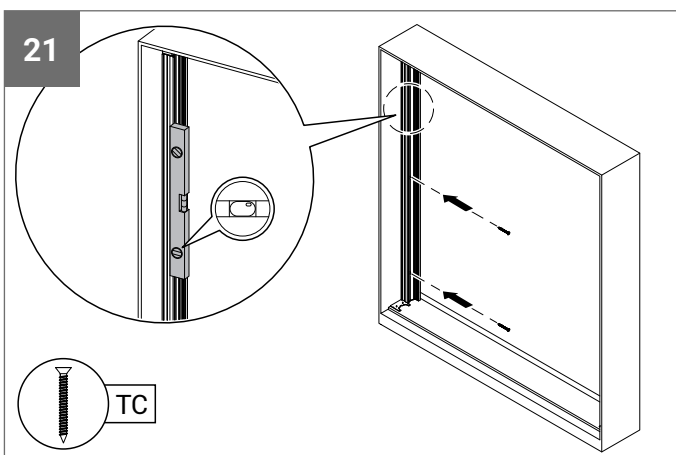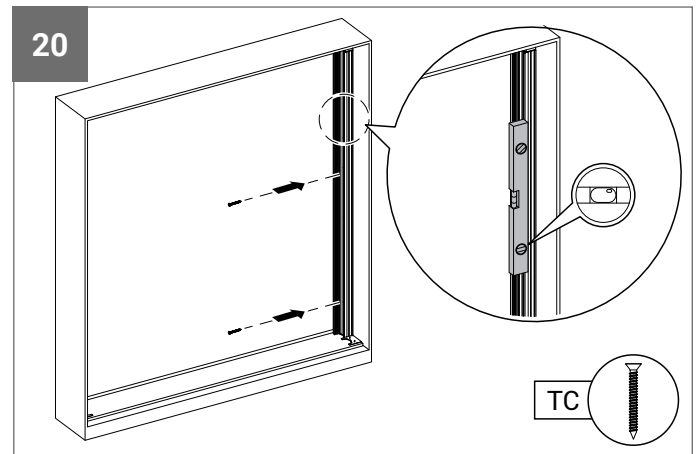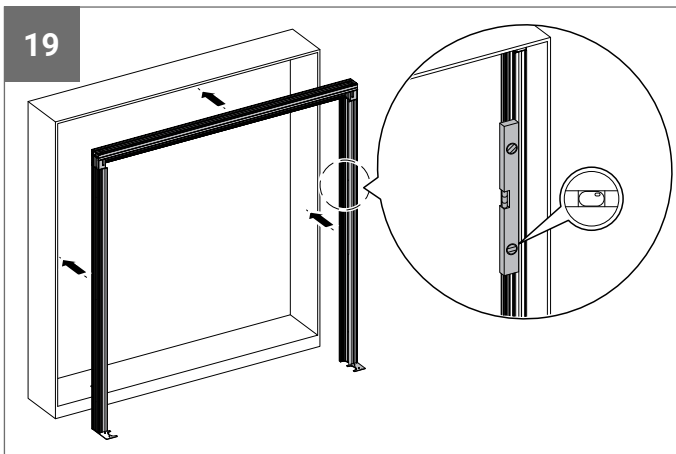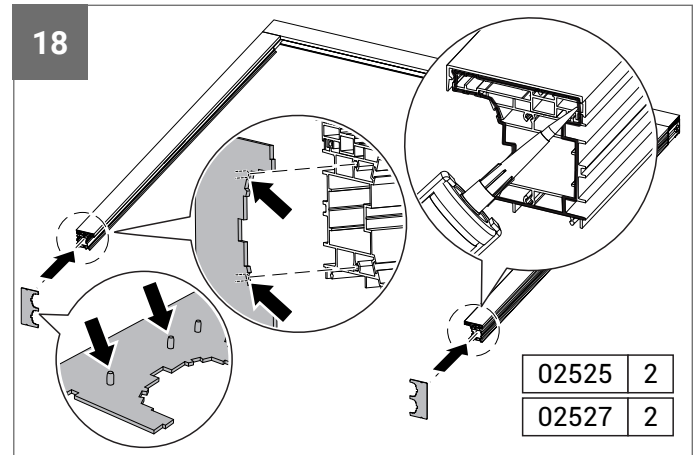
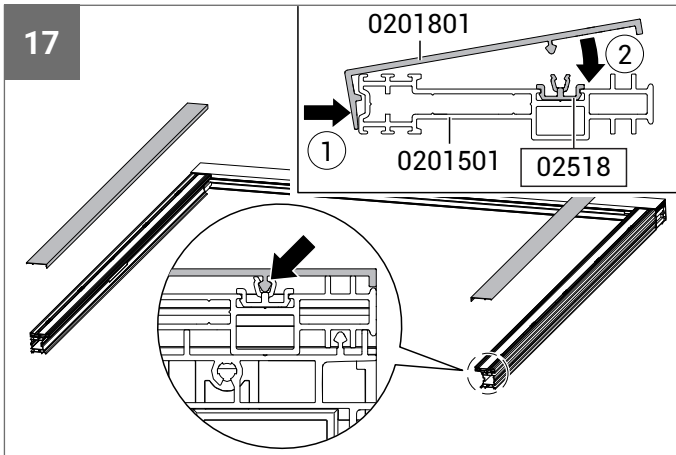


ZENLINE FLY LIGHT

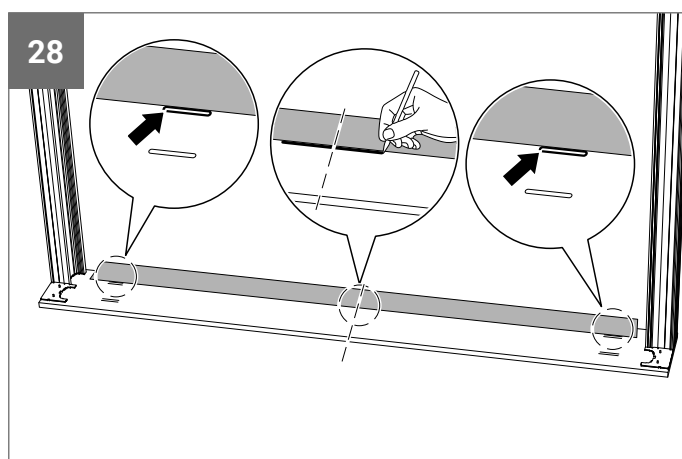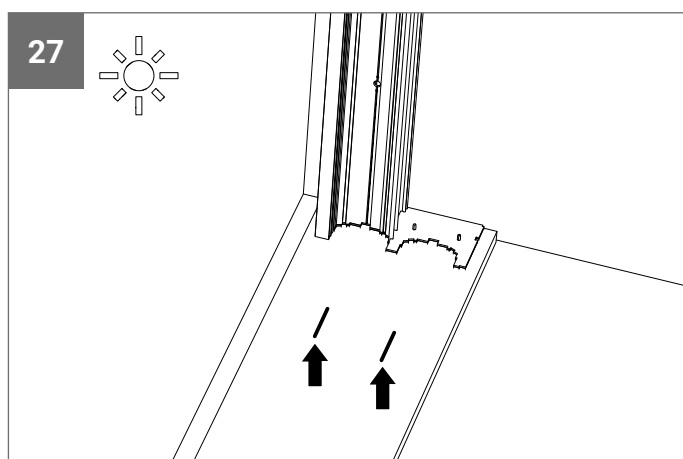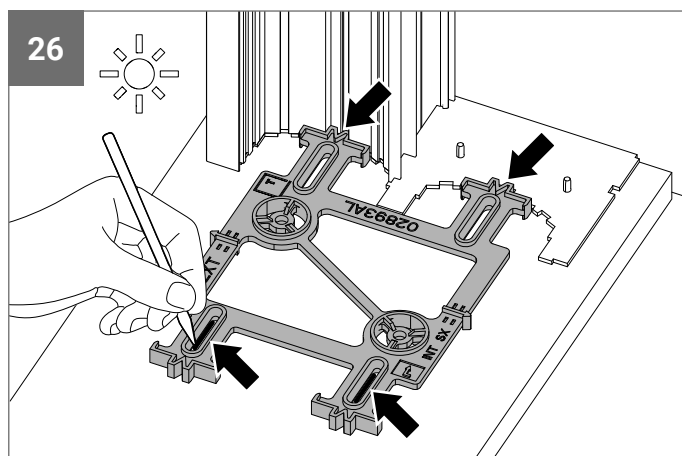
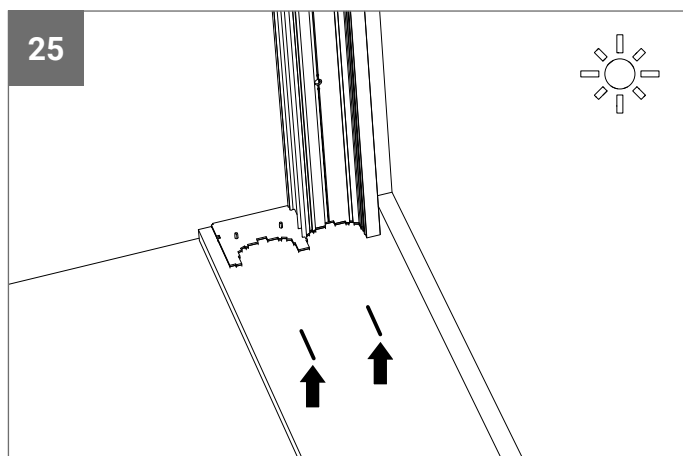
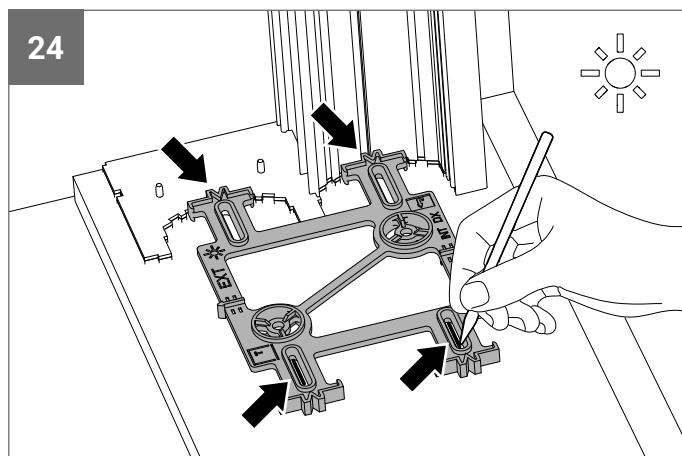
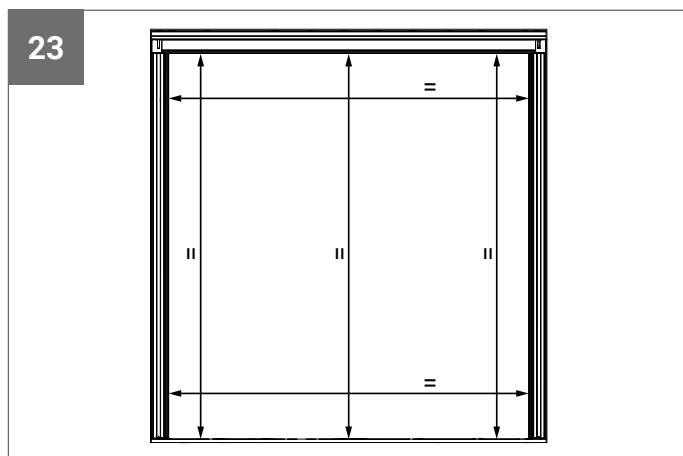


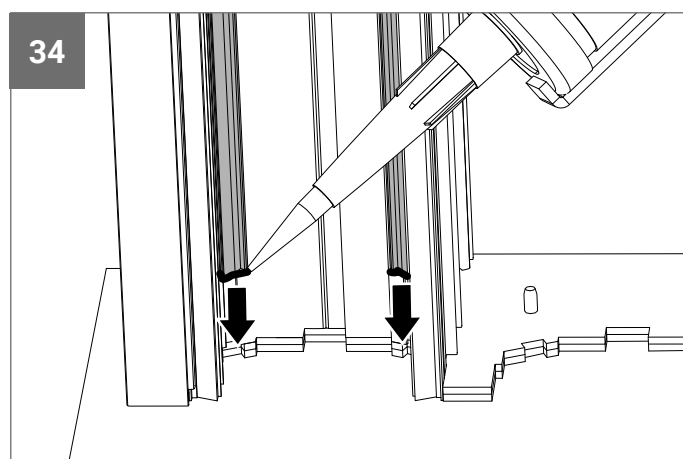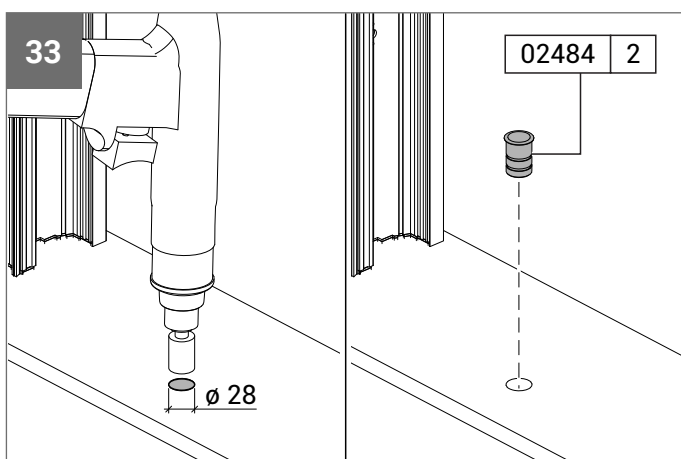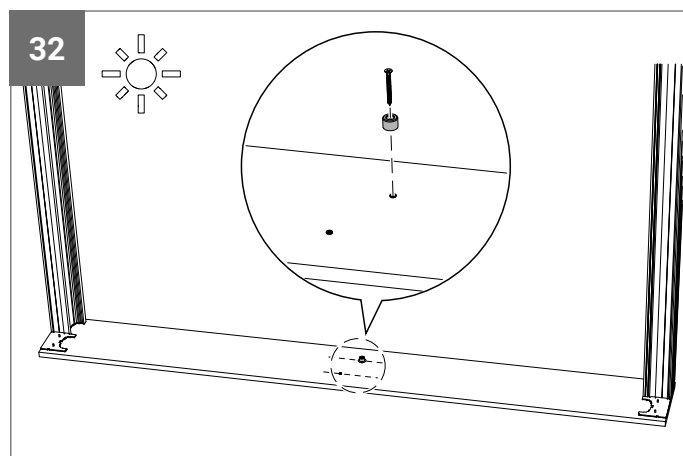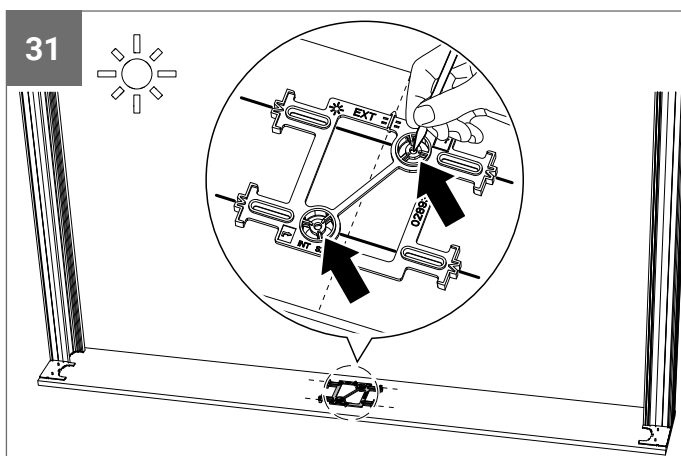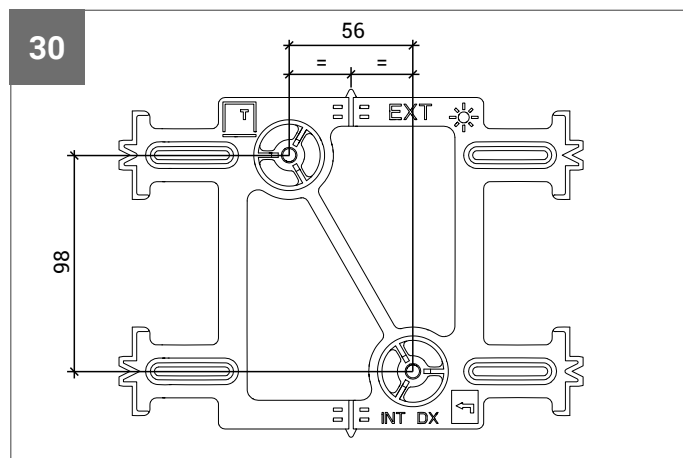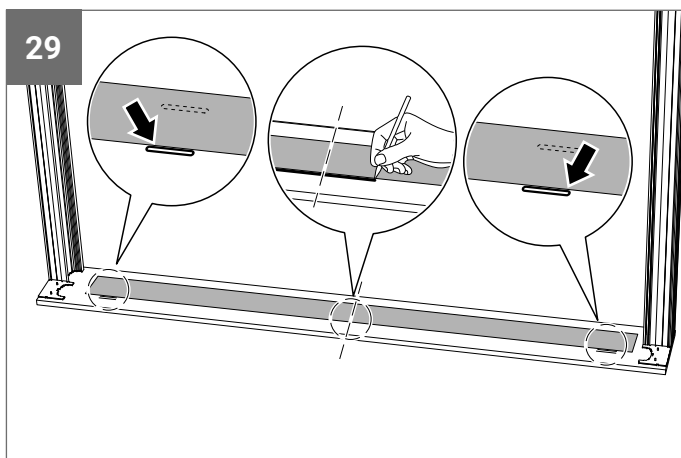







ZENLINE FLY LIGHT





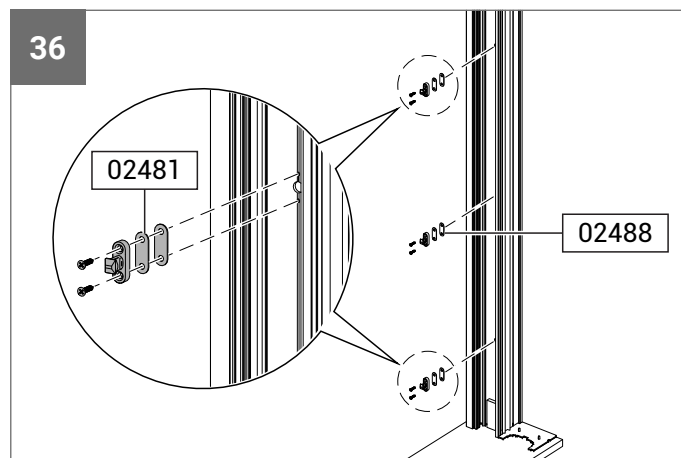
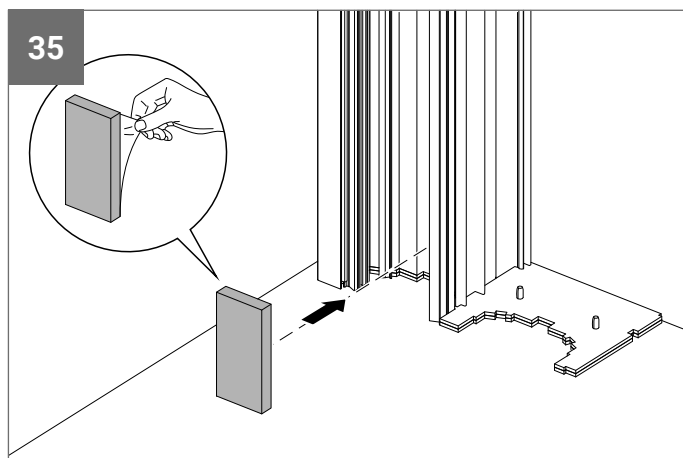


MONTAJE DE PUERTA FIJA EN MARCO EXTERNO



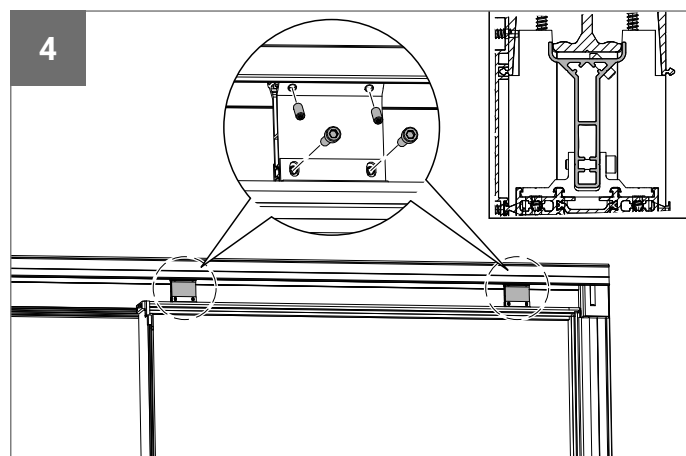
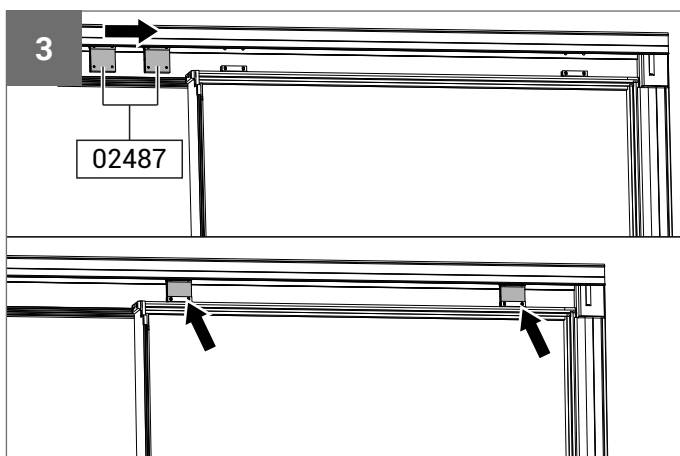
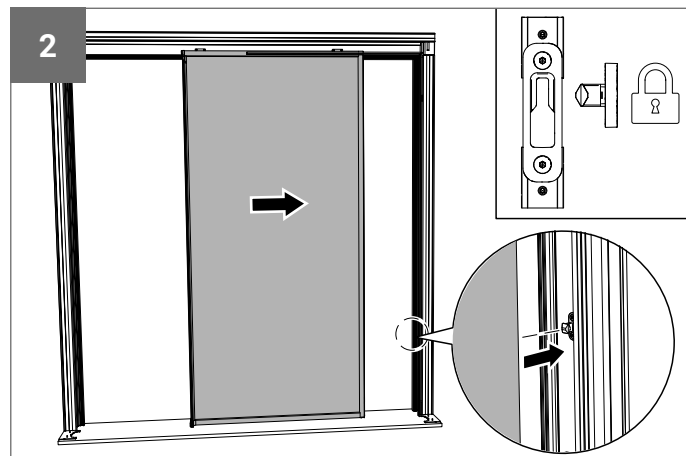
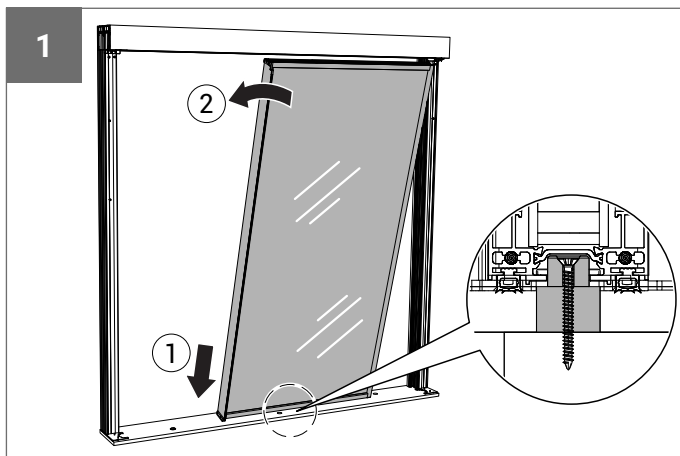


ENSAMBLADO DEL PERFIL DE AGARRE CENTRAL

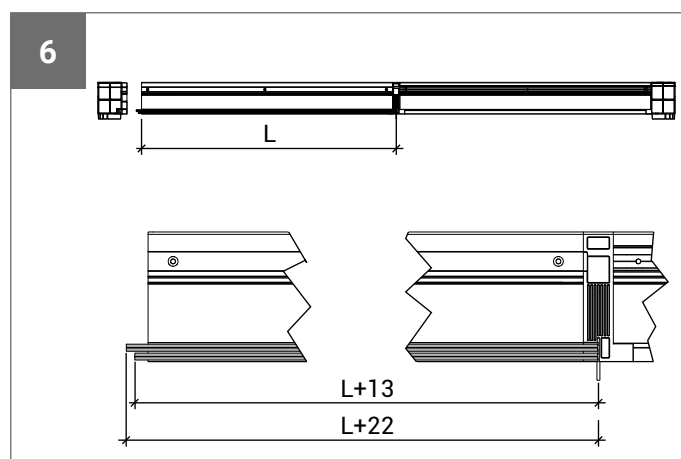
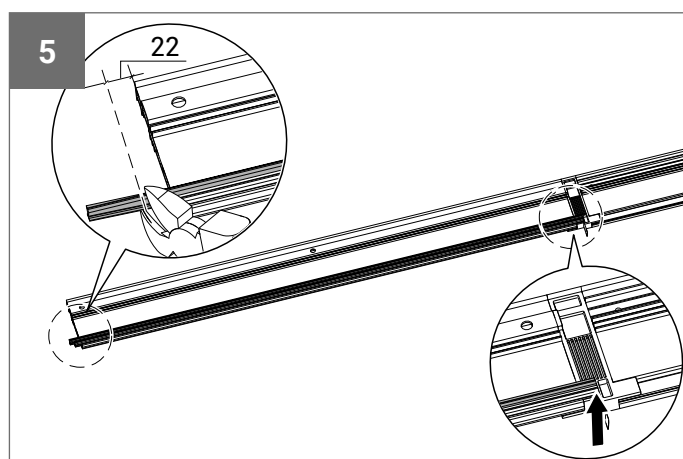
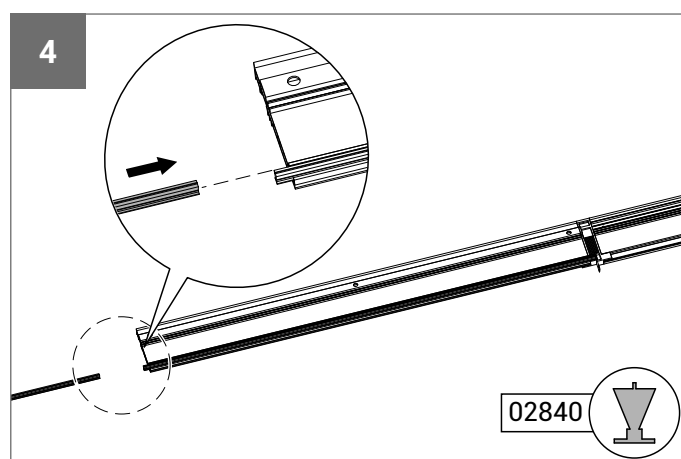
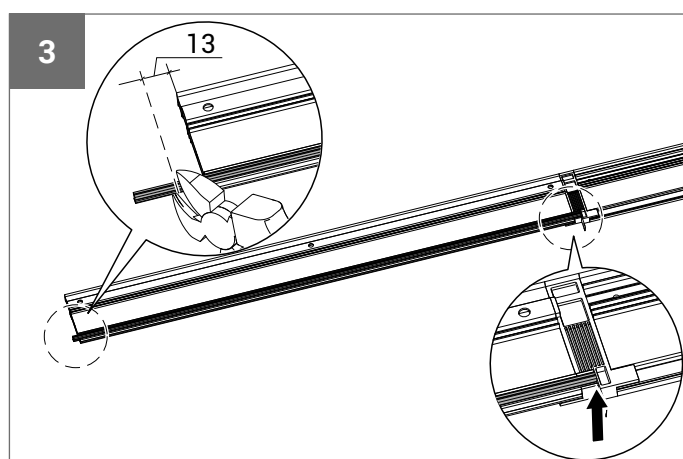
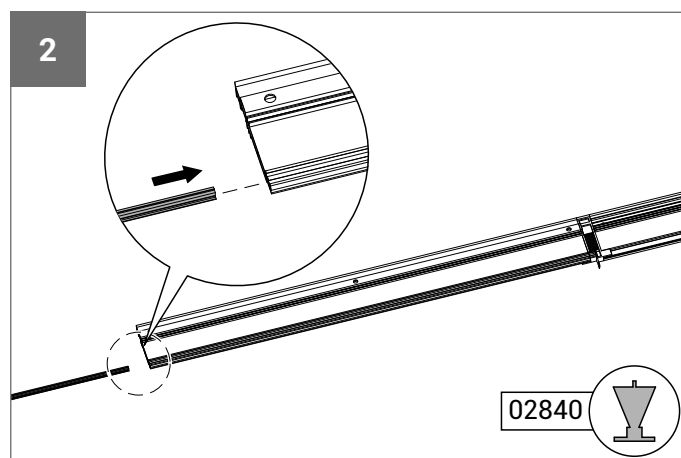
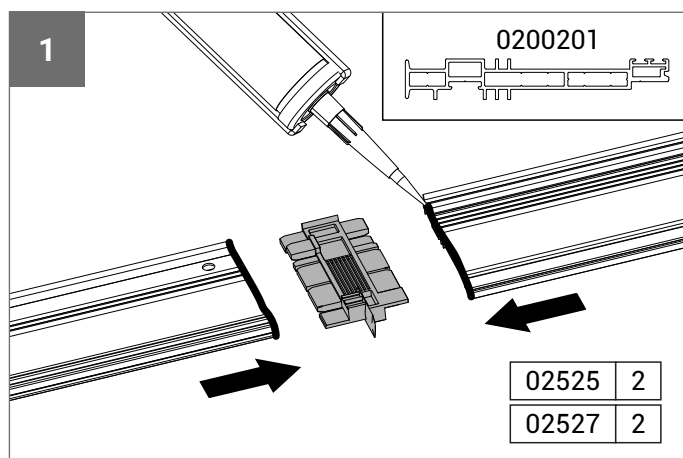


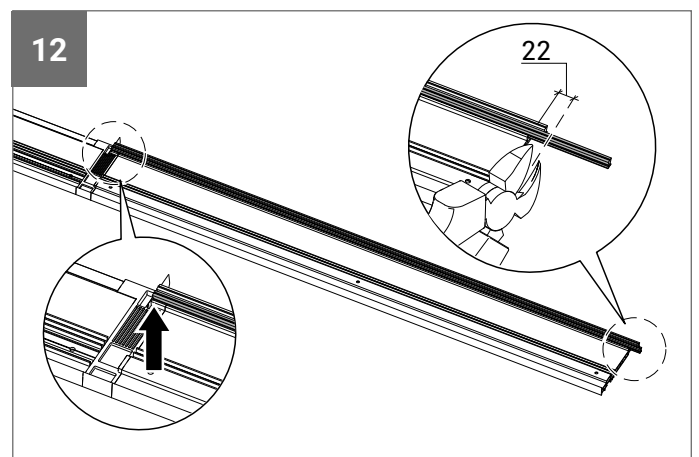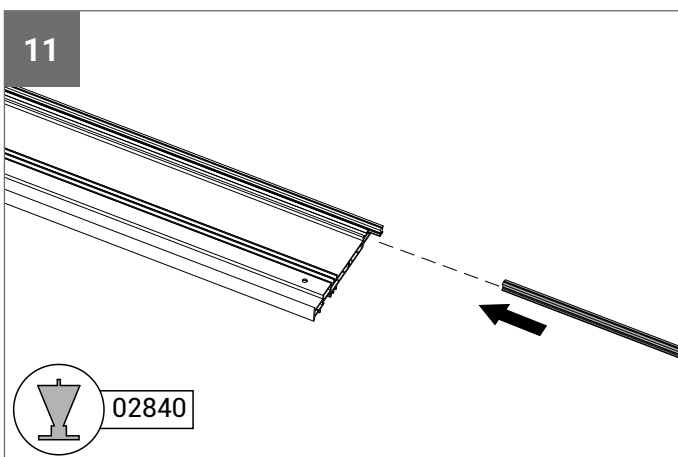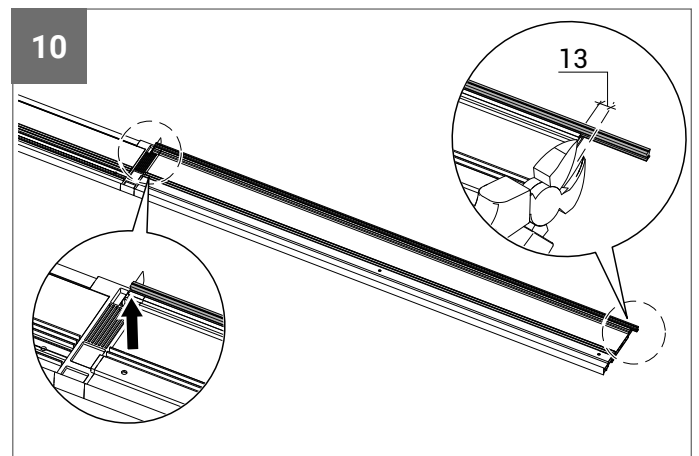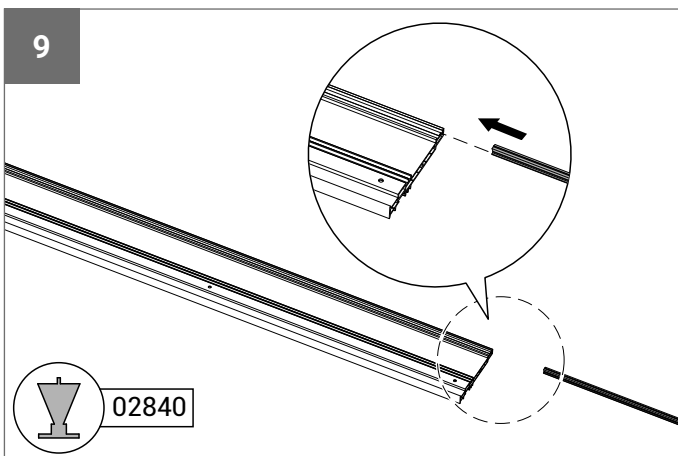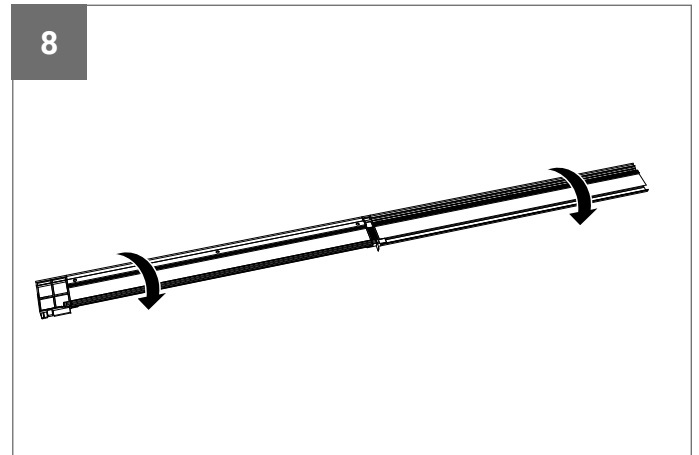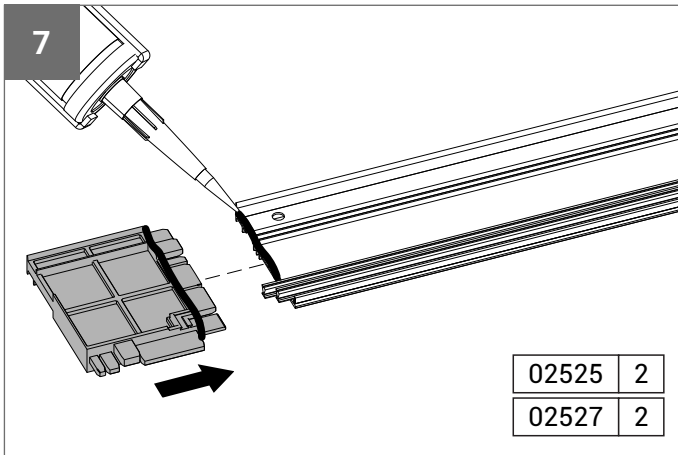


ZENLINE FLY LIGHT

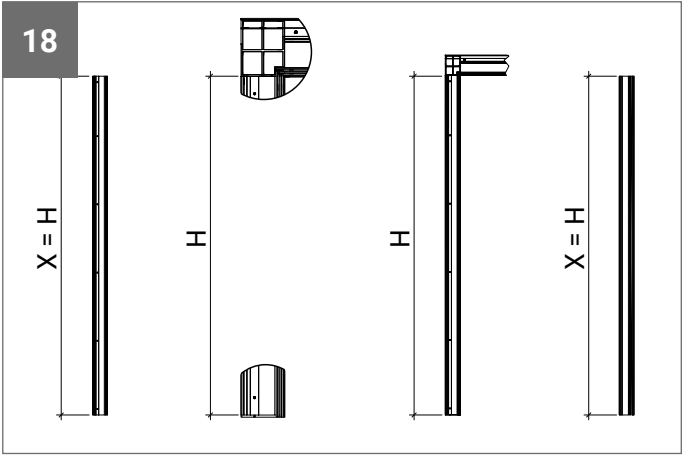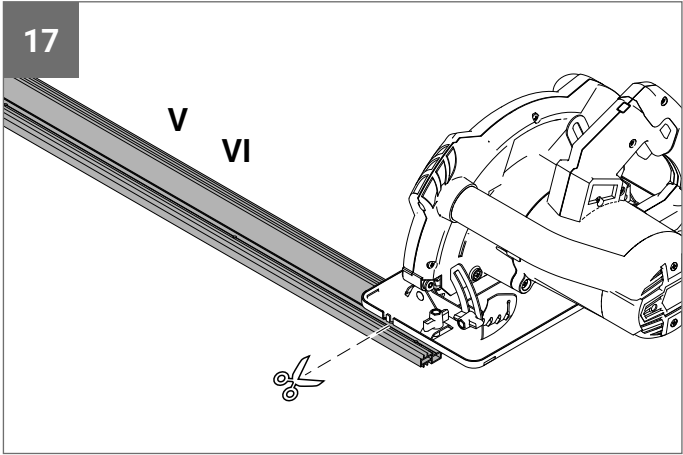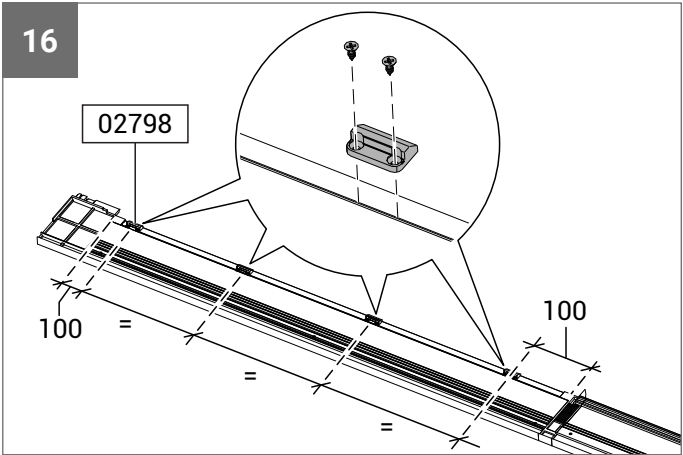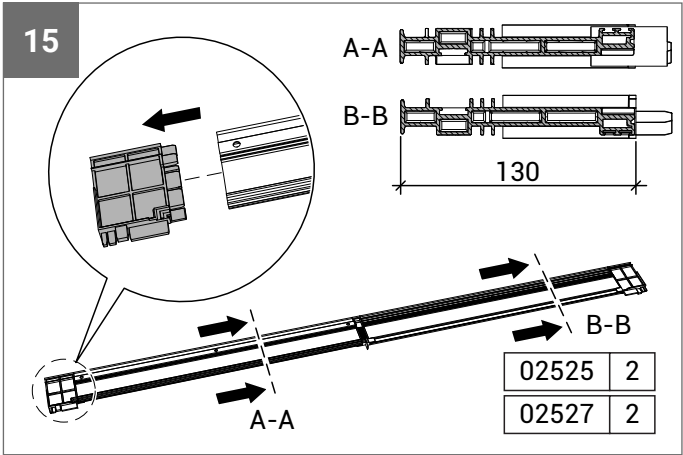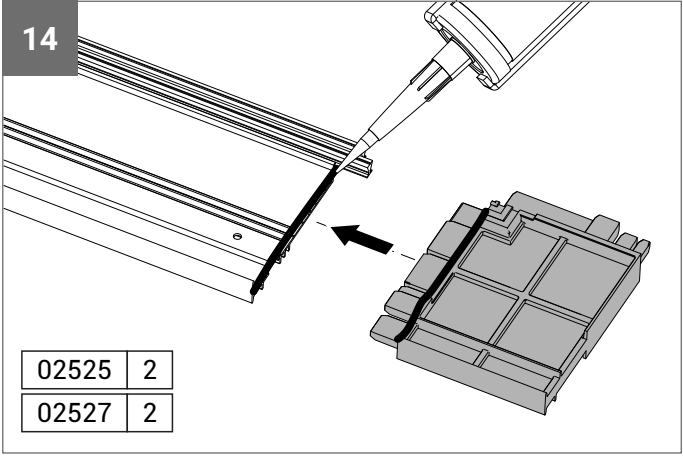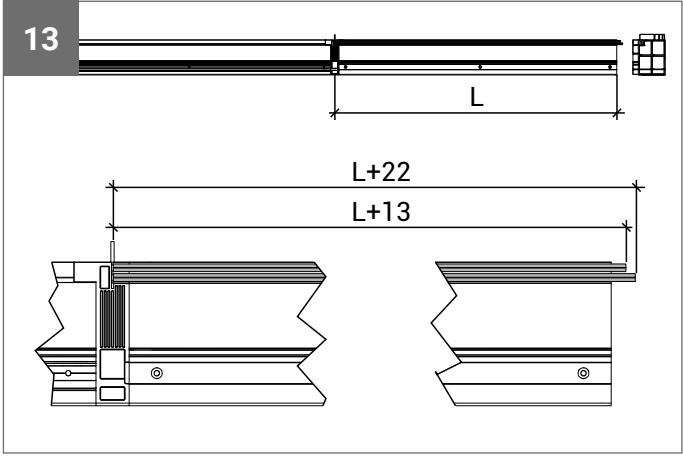


Recorte los dos montantes verticales.

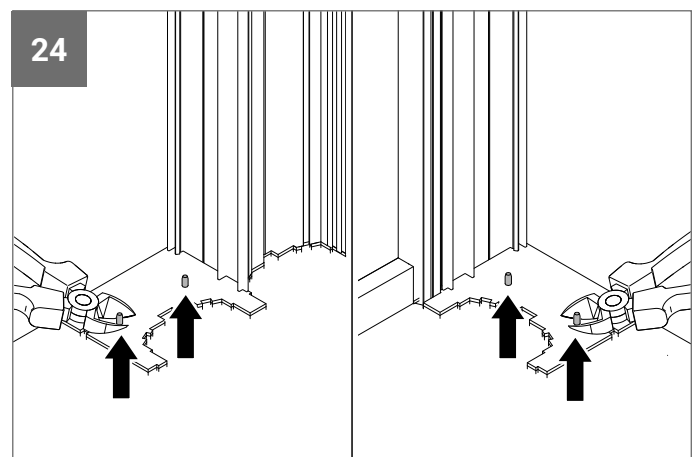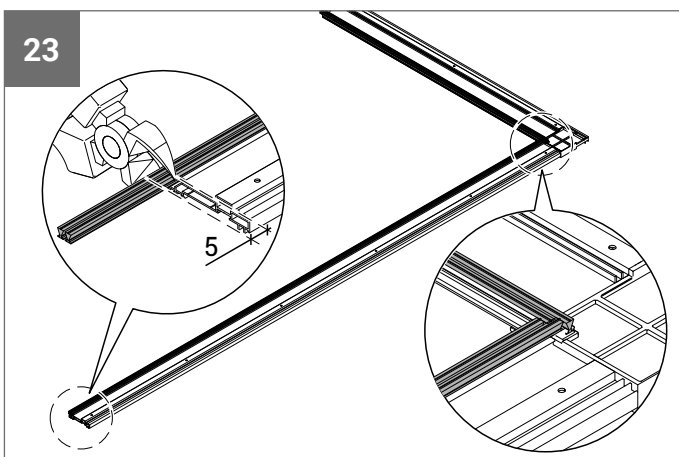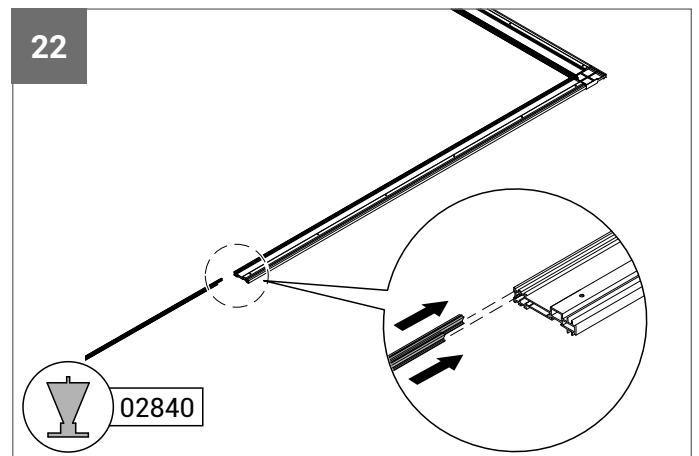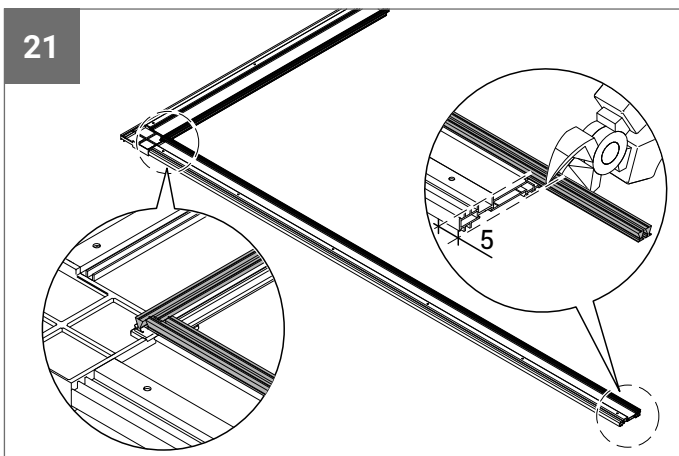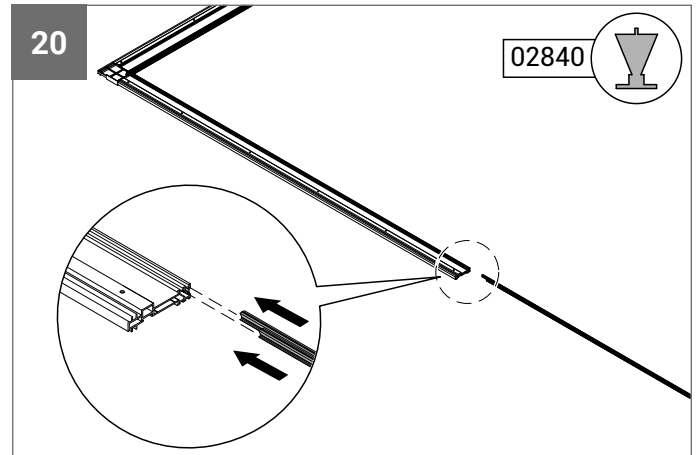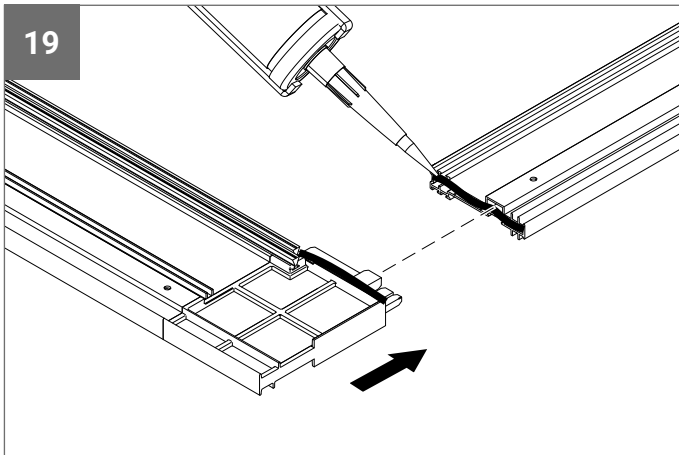


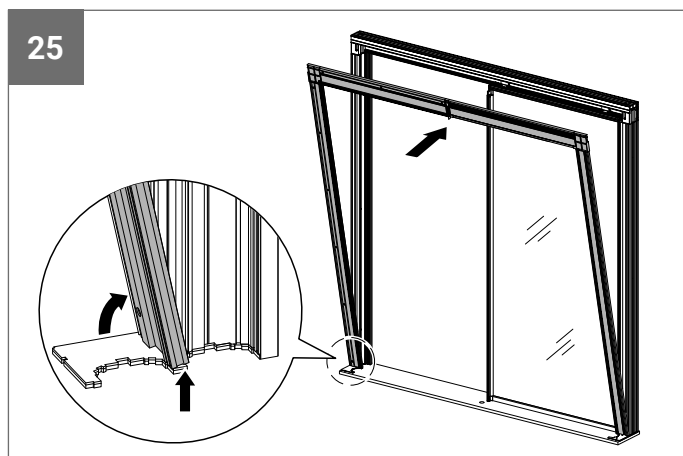

Selle las zonas de unión que puedan entrar en contacto con el agua.






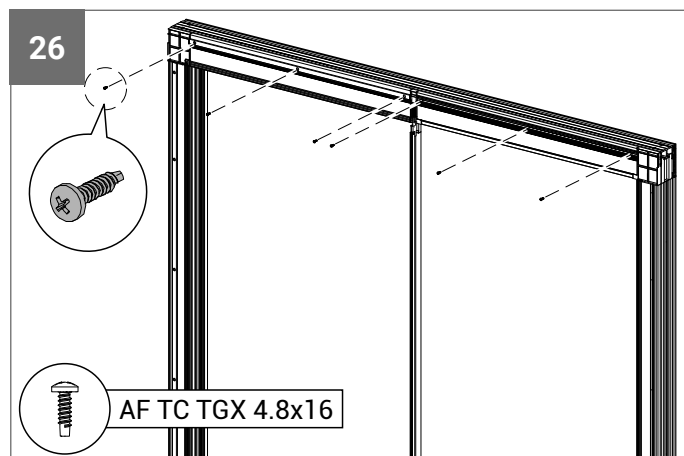


Para el travesaño superior, utilice los tornillos premontados.





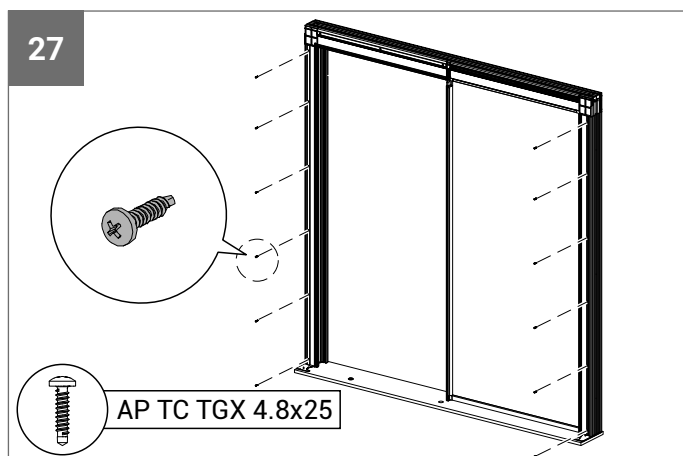





Para los montantes verticales, utilice tornillos autoperforantes.

ENSAMBLADO DEL MARCO INTERNO

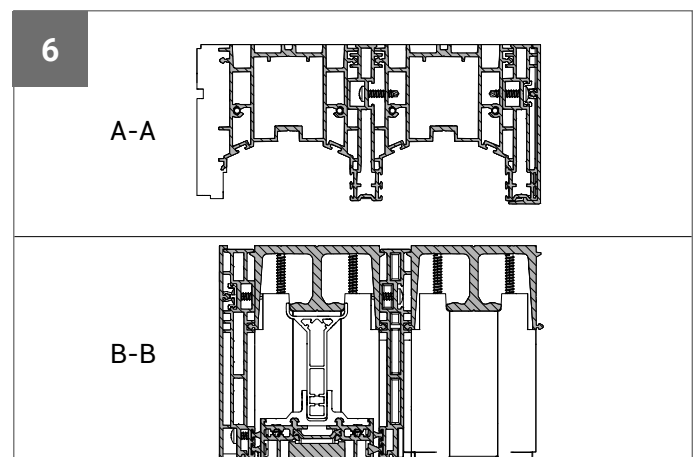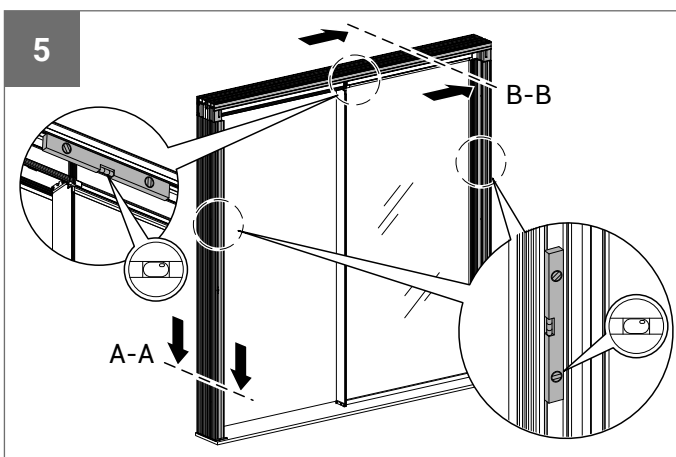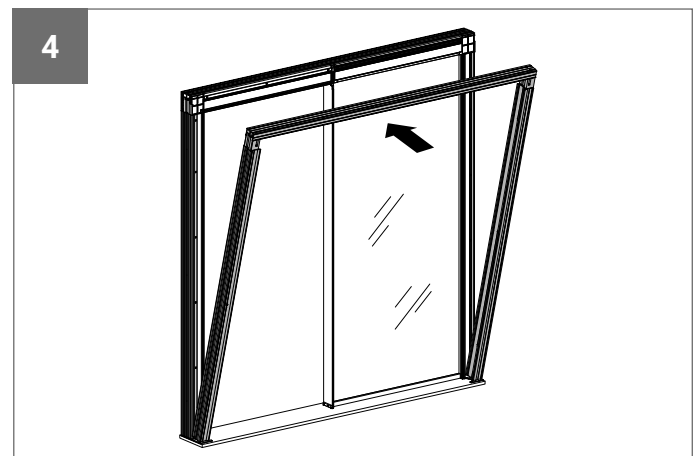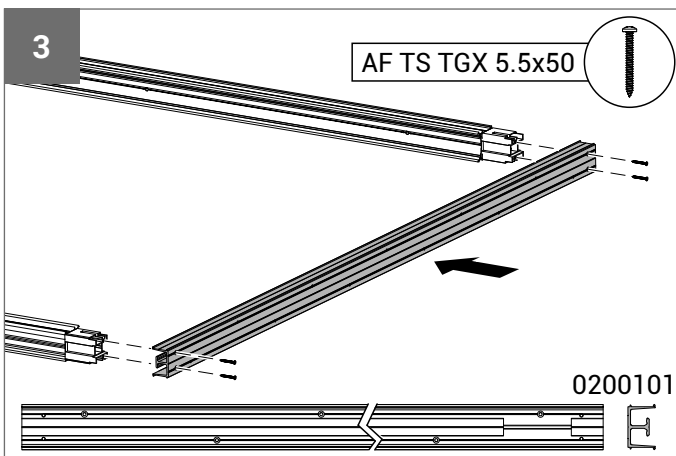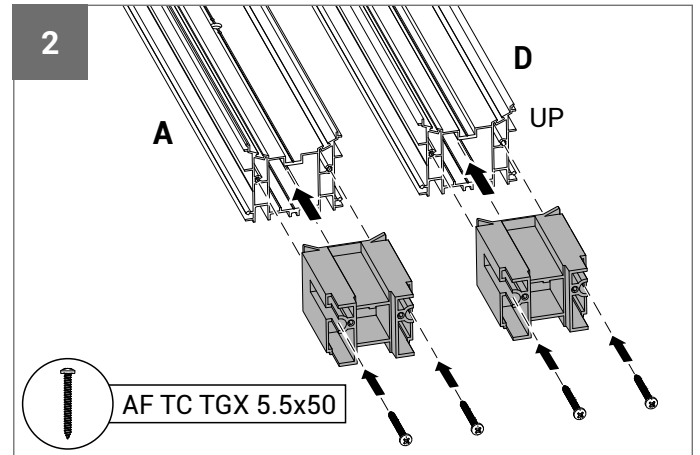
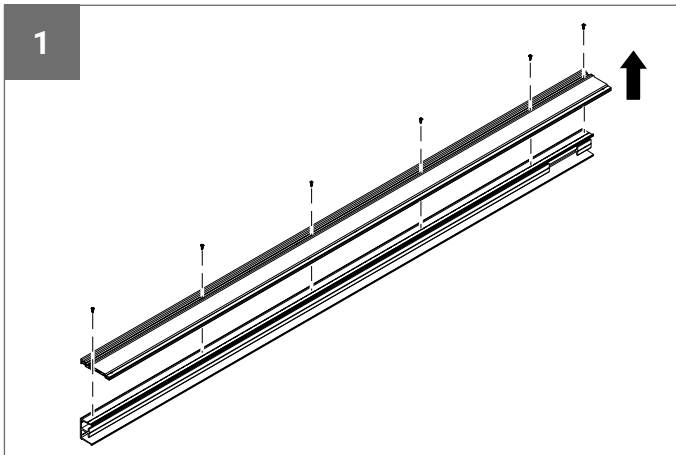


ZENLINE FLY LIGHT


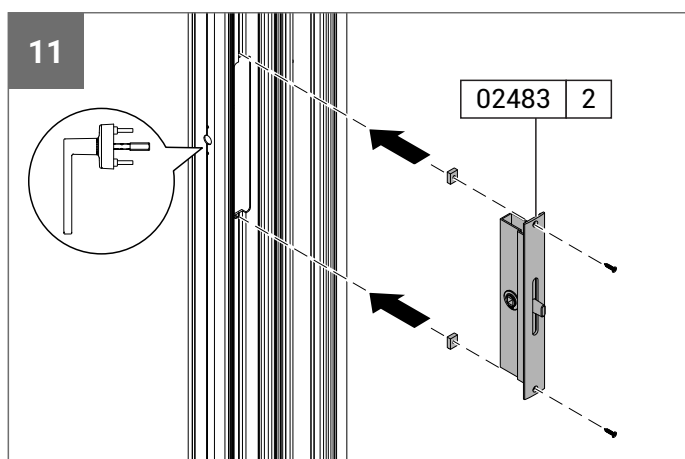
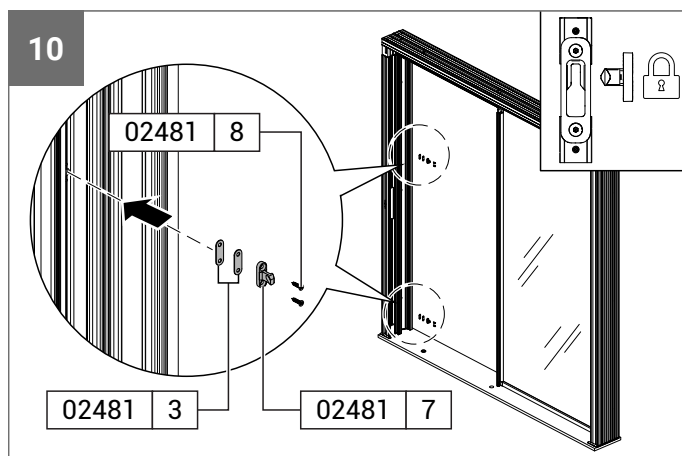
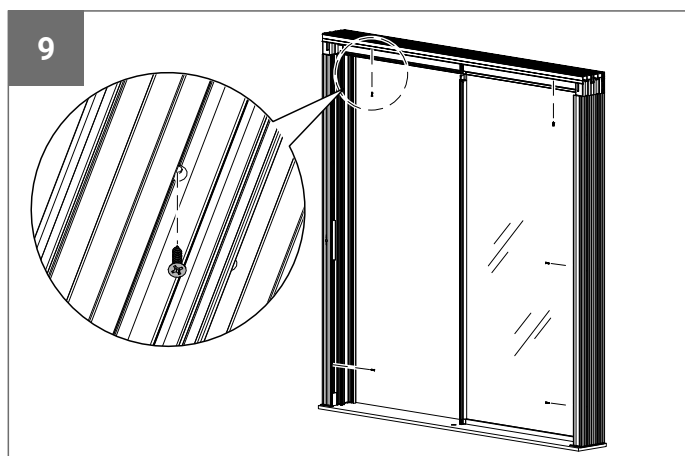
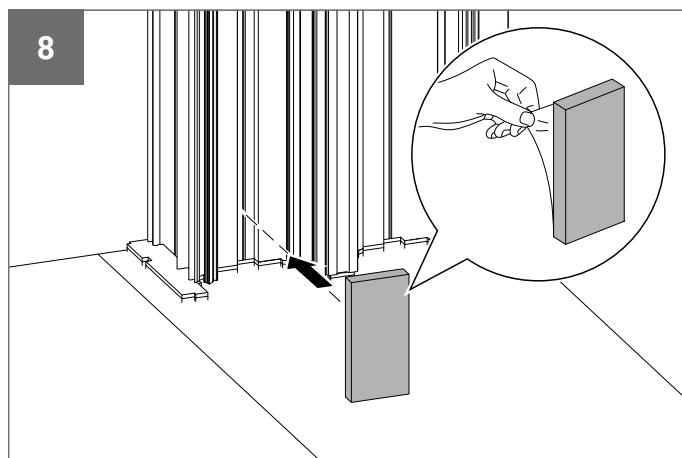
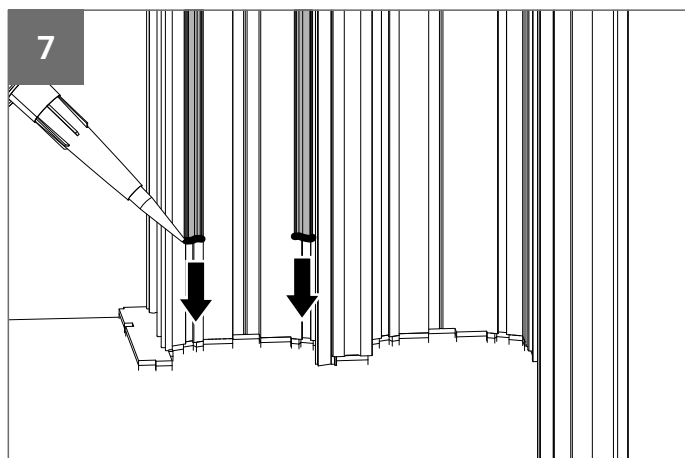


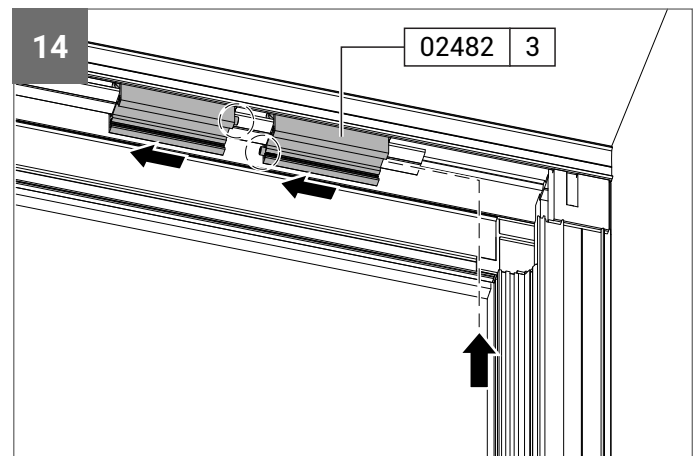
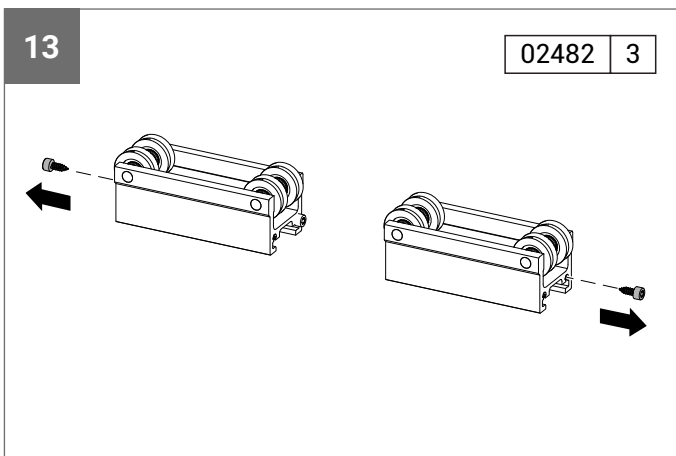
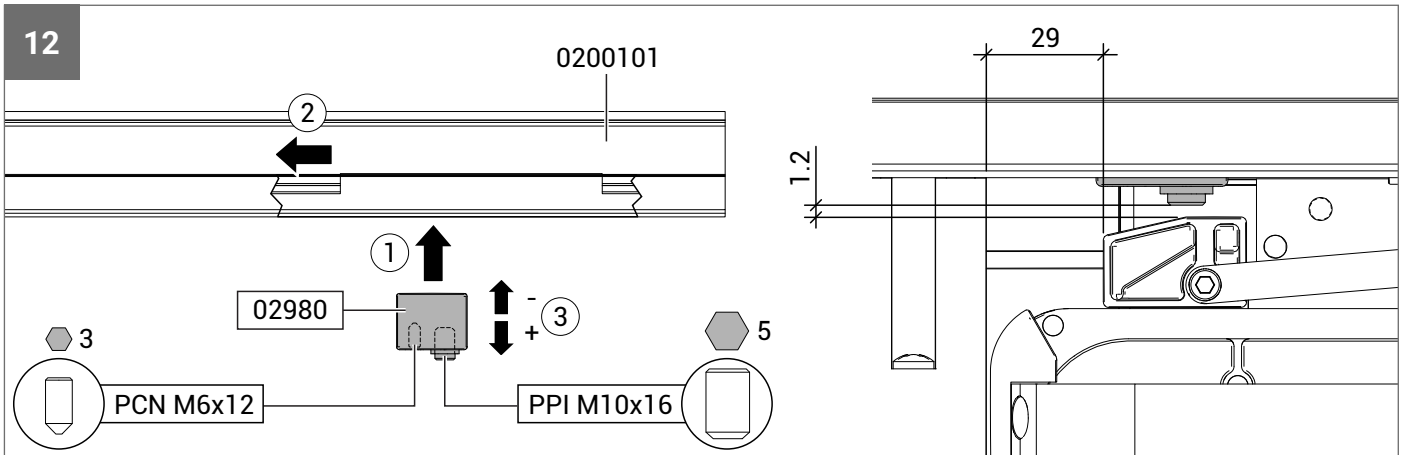


Antes de insertar los rodillos, compruebe que no haya impurezas en las guías deslizantes. Inserte los carros orientándolos con los dos tornillos del interior.

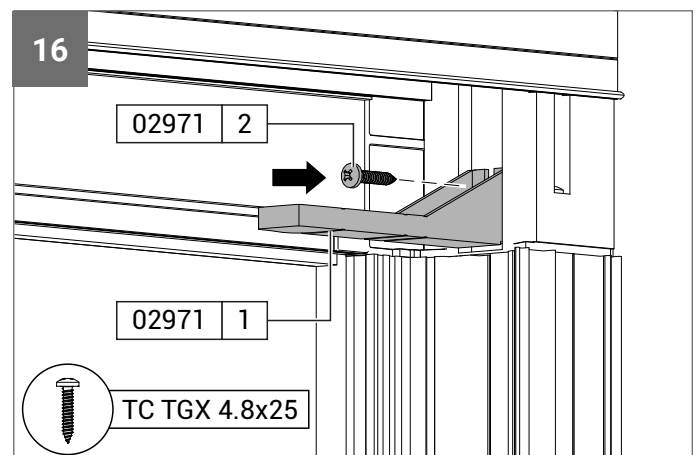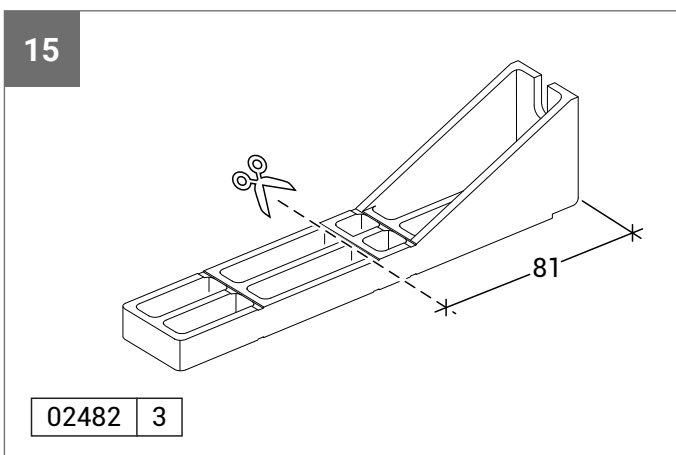





MONTAJE DE LA PUERTA EN EL MARCO INTERIOR

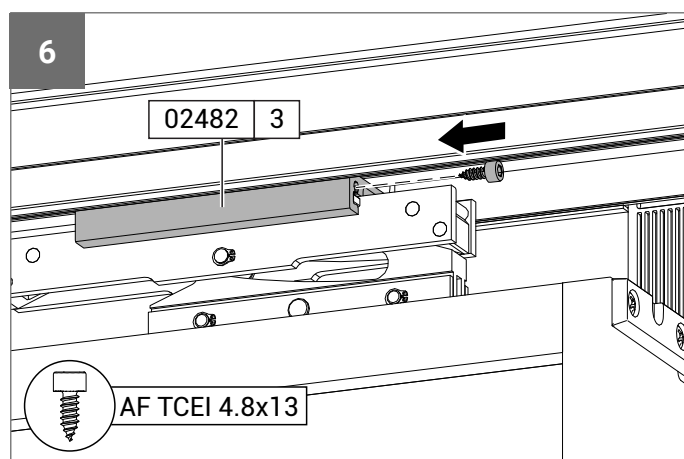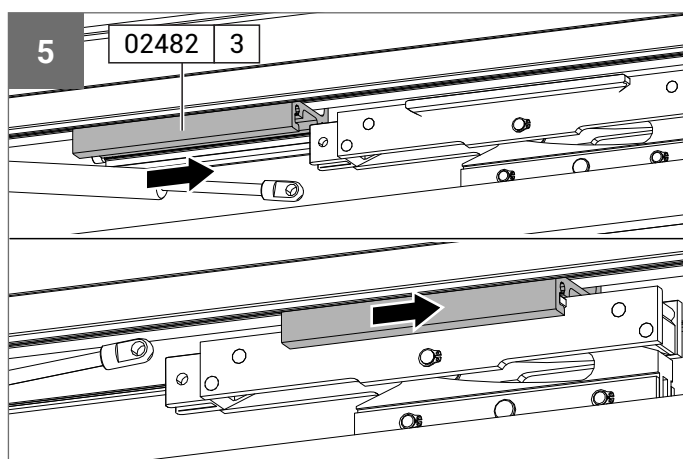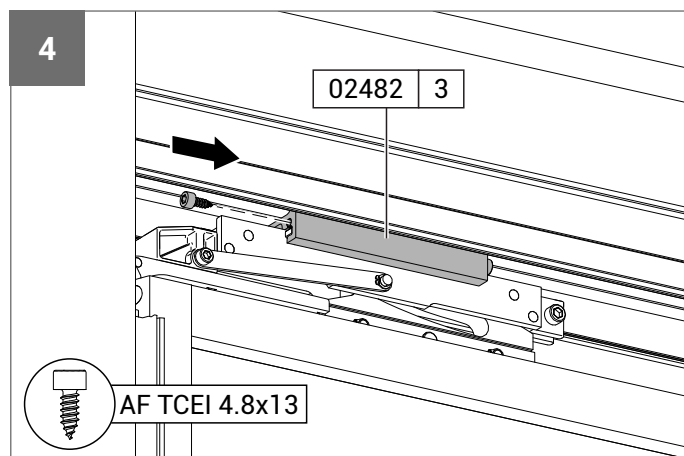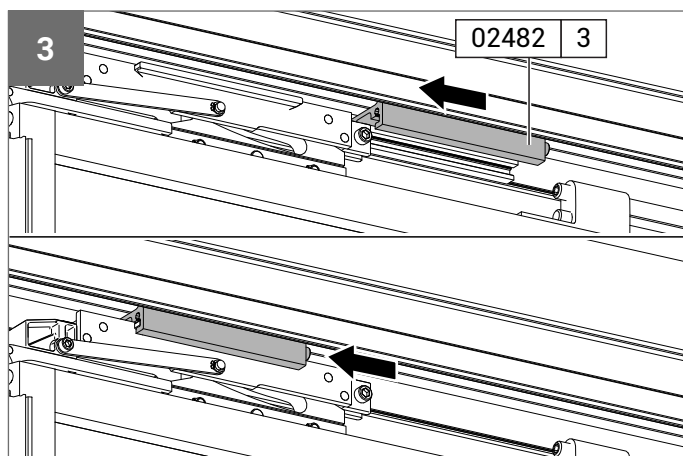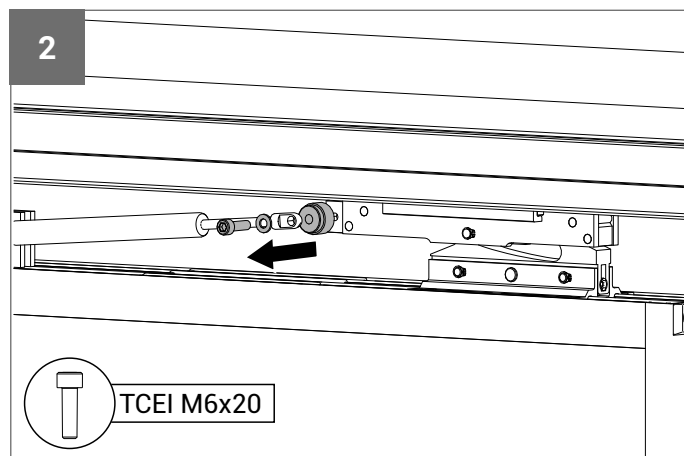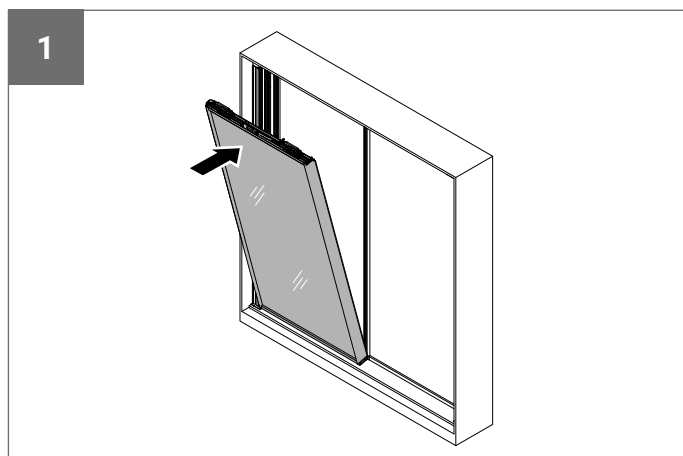

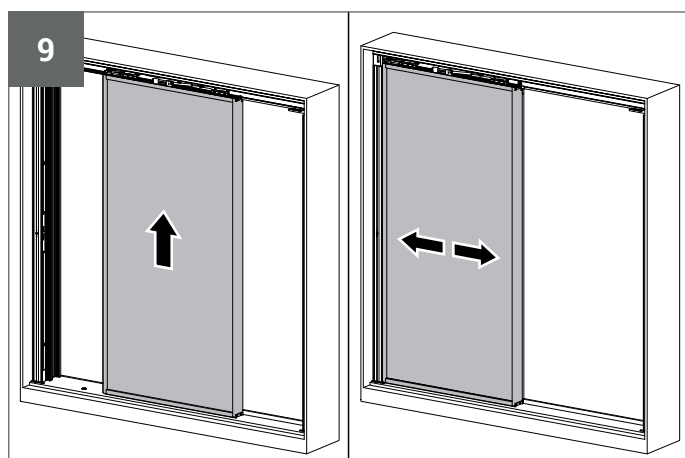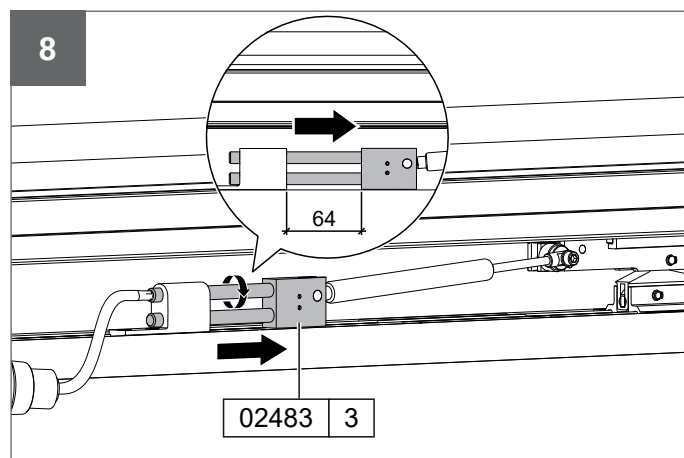
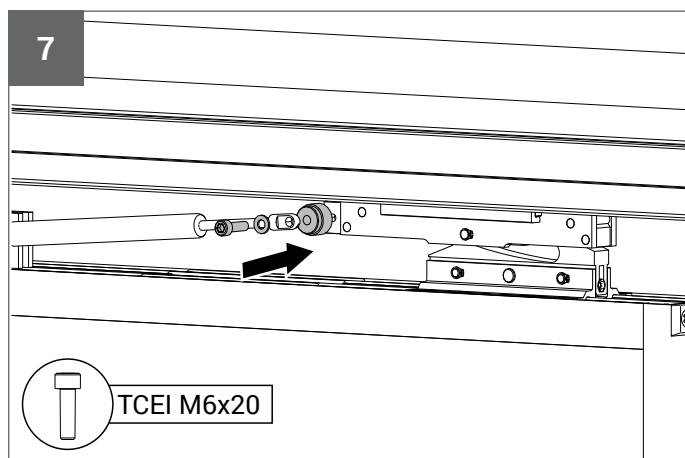


Levante la puerta y compruebe el deslizamiento.






CONJUNTO DE PERFIL DE MANETA INTERNA

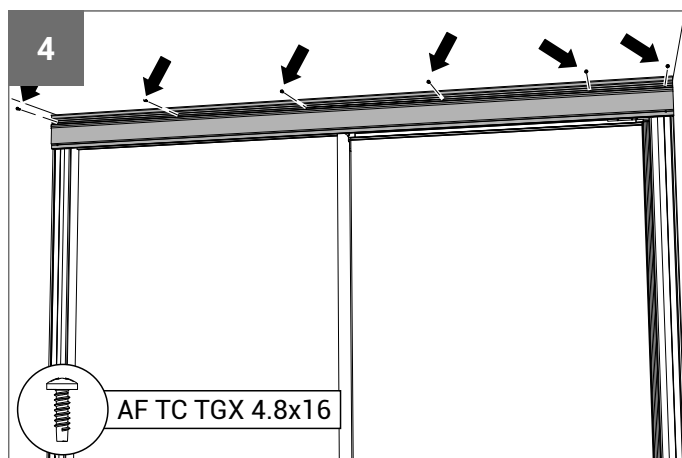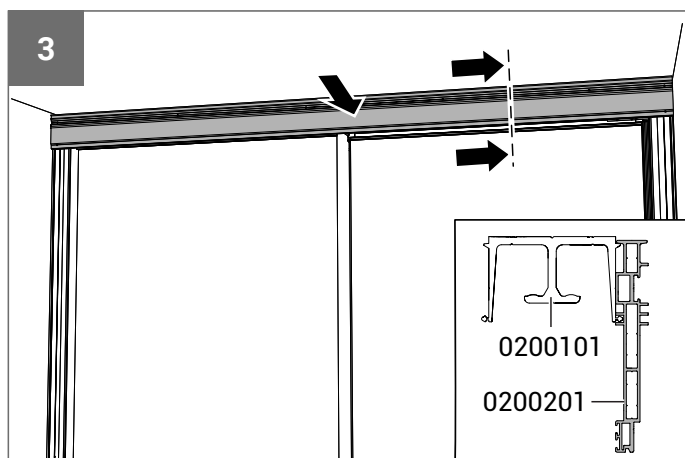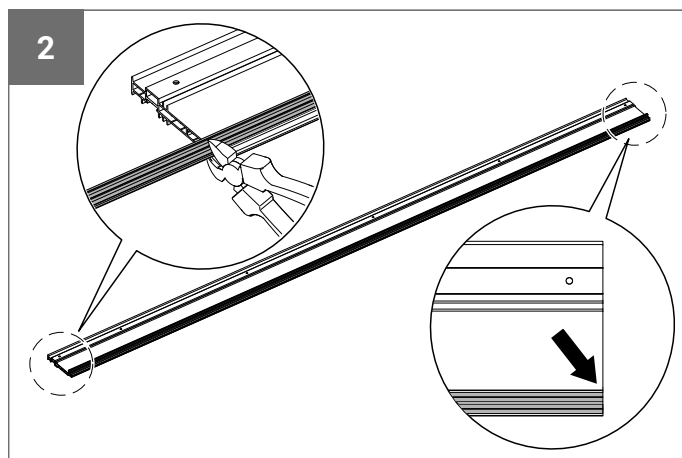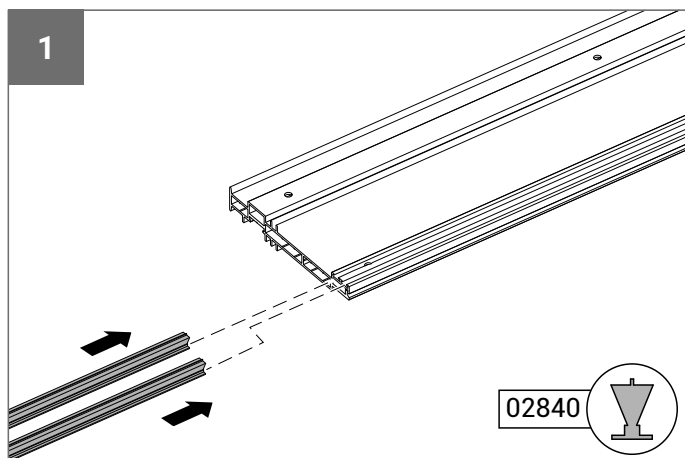






Utilice tornillos preensamblados.

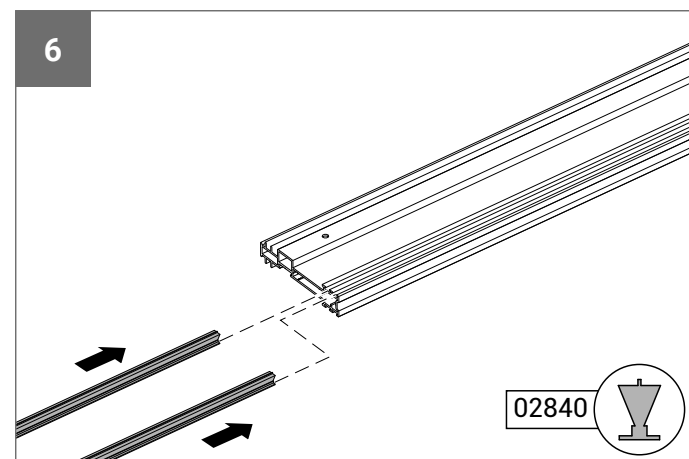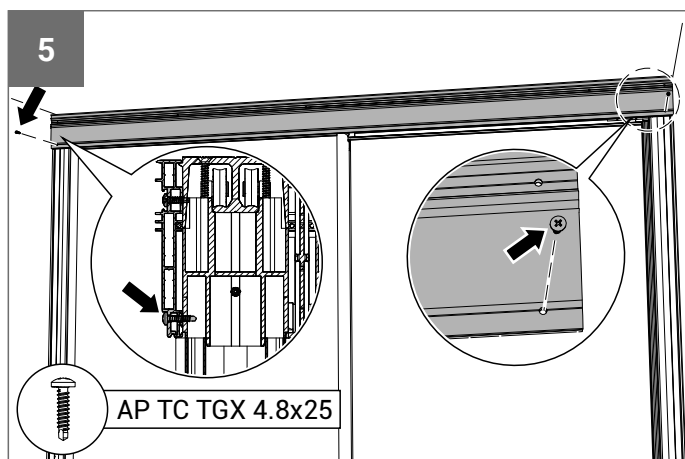






Utilice tornillos auto perforantes.

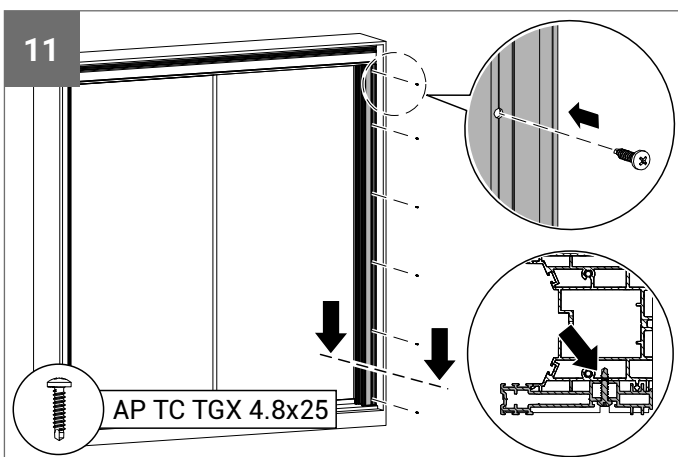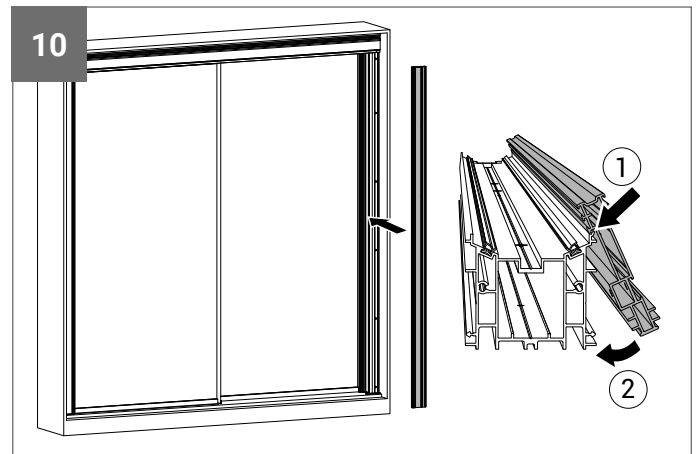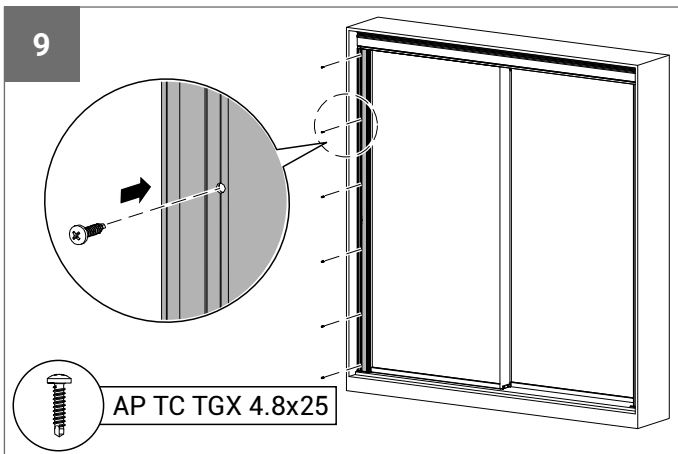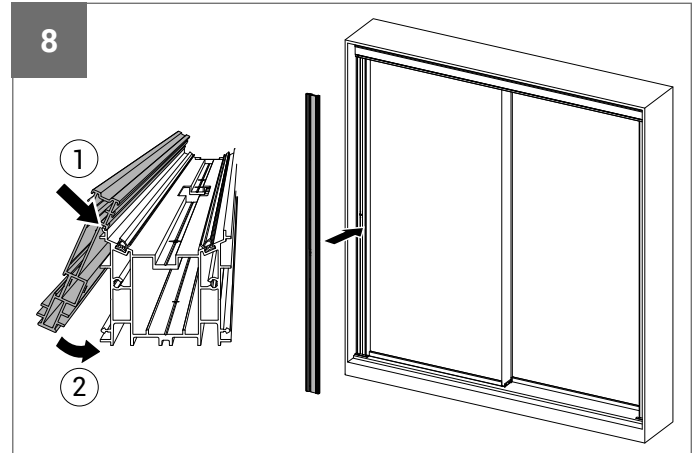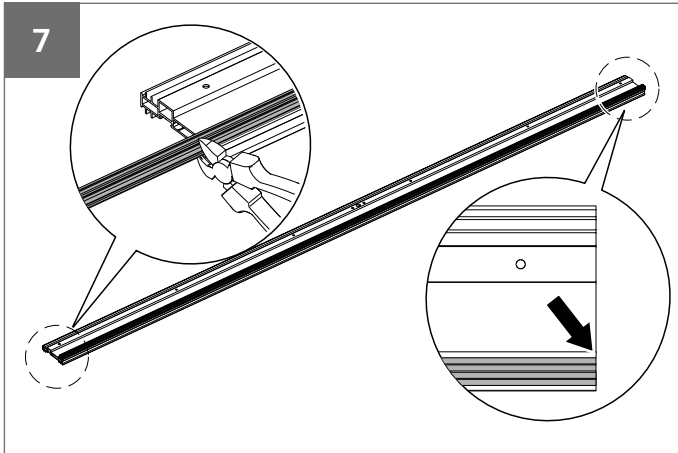

MONTAR LA CUBIERTA

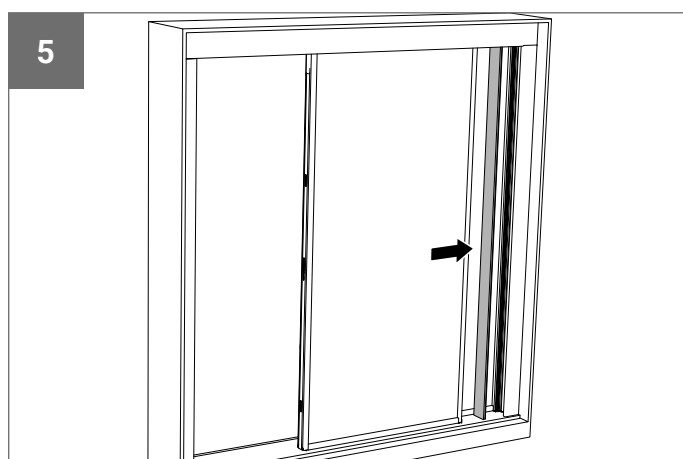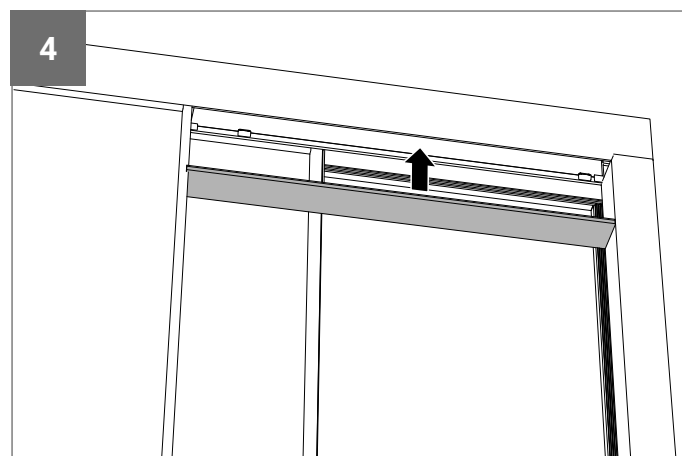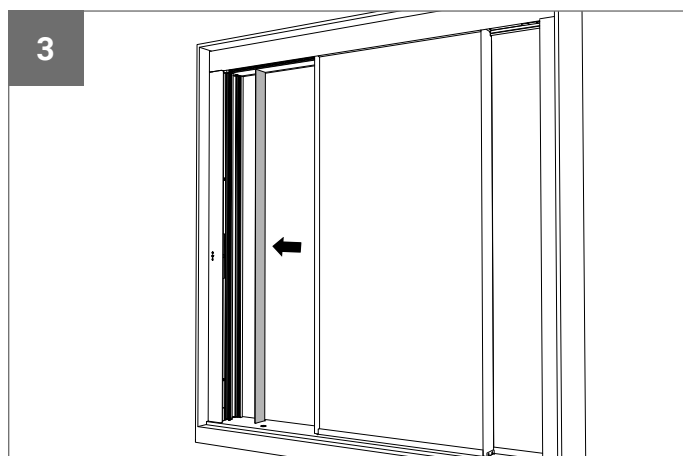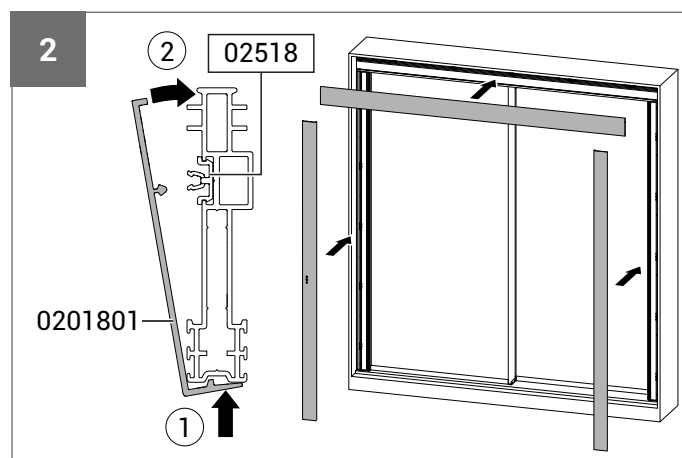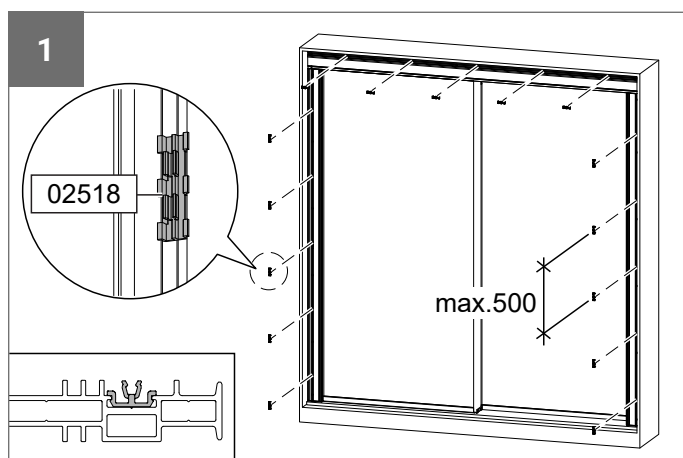

MONTAJE DE MANETAS

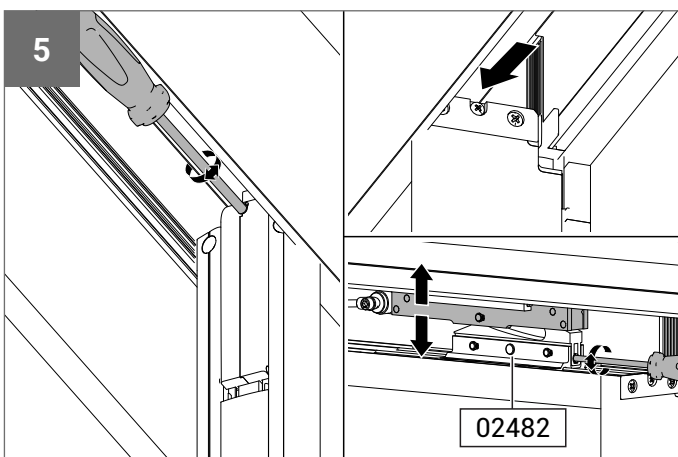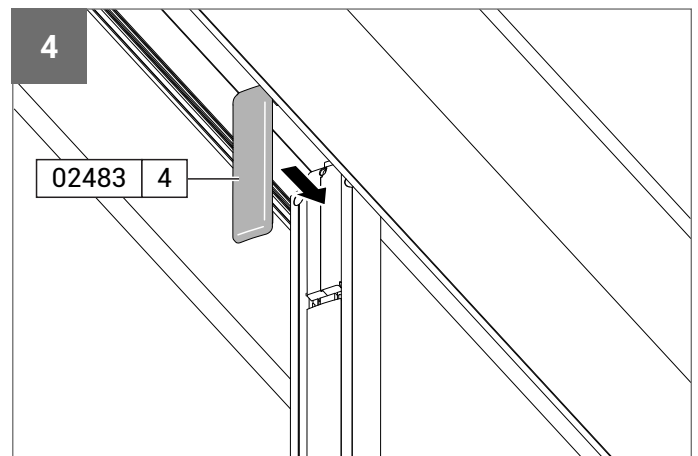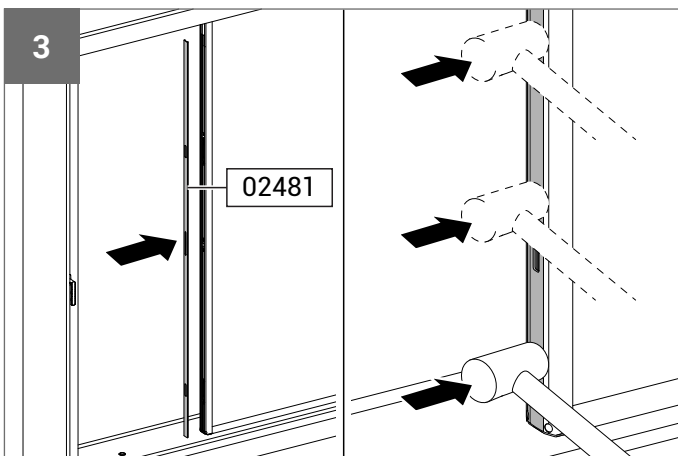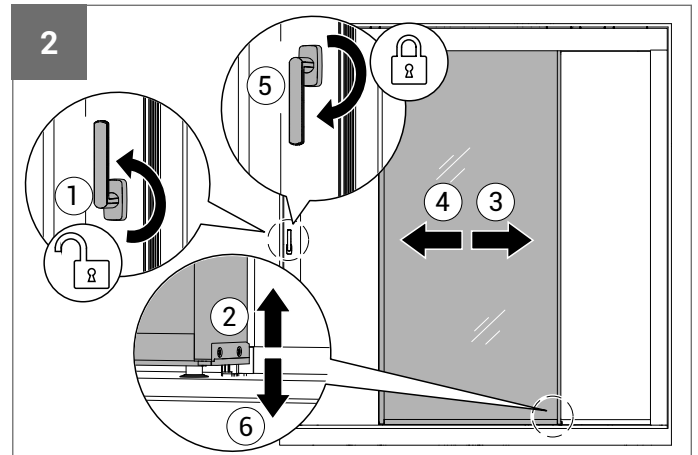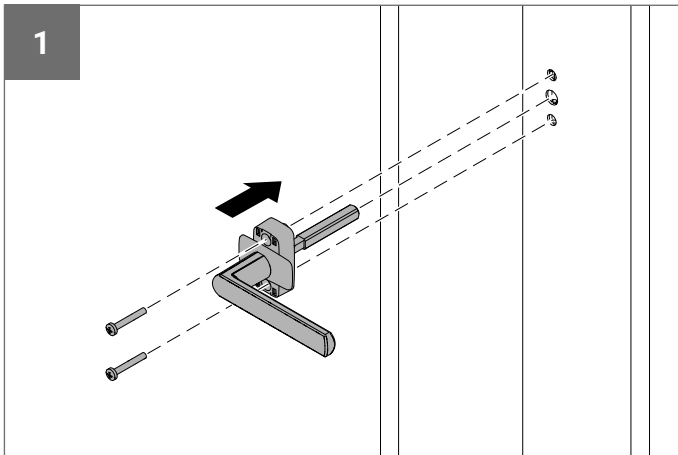

Registro del carro +/-2 mm.



C/ Siurells, 21 Pol. Marratxi - Mallorca, Islas Baleares